

Colonne LAMA ACCIAIO

fiche technique



LÉGENDE

A-B-C = Zone de branchement eau chaude /eau froide

A - Branchement eau froide en ½ Femelle*

B - Branchement eau chaude en ½ Femelle*



C - Sortie câble équipotentiel

X - Hauteur du receveur de douche

(distance à calculer en fonction de la taille de l'utilisateur)

*La distance des fixations de l'eau chaude et froide peut varier en fonction de la hauteur du receveur de douche

Mesure pour le positionnement des fixations

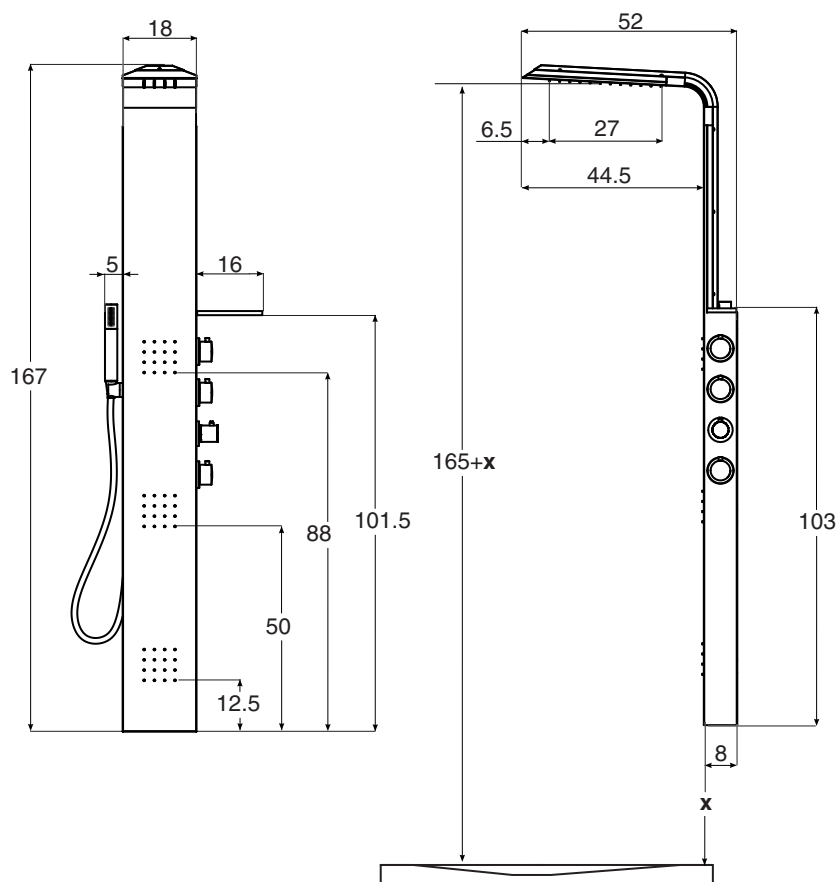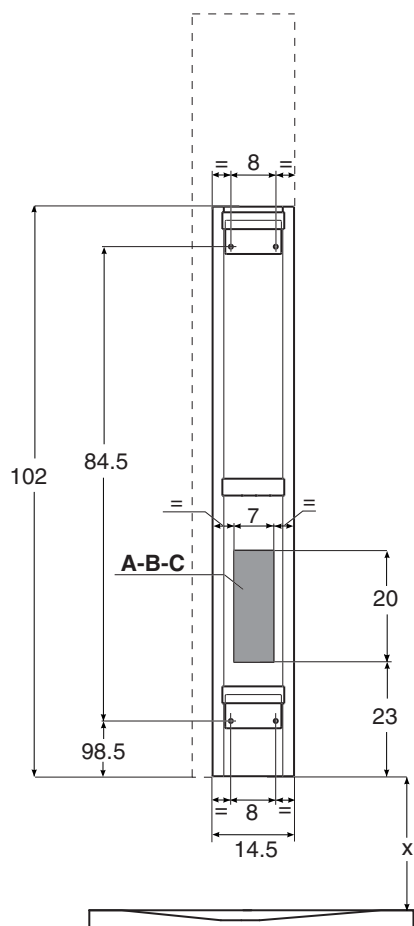

Installation :

- L'installation doit être effectuée sur murs finis
- Faire attention que les flexibles d'alimentation ne se trouvent pas au niveau des vis de fixation.
- La Hauteur de la douche de tête et de la douchette varie en fonction de la hauteur de positionnement de la colonne.

Attention :

- Nous recommandons une planéité de la cloison afin que les jets de massage ne soient pas dispersés dans le local.

Les dimensions réelles peuvent varier de +/- 0,5 cm
Les valeurs d'encombrements sont exprimées en Centimètres

Systèmes	caracteristiques élec.			caractéristiques Hydrauliques			dimensions			encombrements				
	Volt	VA	Hz	consommation d'eau Max à 3 bar	Pression buses	eau F/C				Dimension emballage			Poids	
							Large.	Long.	Hauteur	Large.	Long.	Hauteur	net	brut
LAMA ACCIAIO	-----	-----	-----	15 l/min	1,5/4,5	1/2"	38	53	162	173	35	67	10	13

Avertissement : En cas de non observation, même partielle, des conditions de sécurité.

Le fabricant ne pourra être reconnu responsable pour des dommages directs ou indirects causés par le produit.

La décroissance de la garantie, selon l'hypothèse mentionnée ci-dessus aura pour conséquences que le remplacement des pièces qui seront reconnues comme défectueuses, sans couvrir les coûts découlant de la main-d'œuvre nécessaire pour l'élimination du produit.