



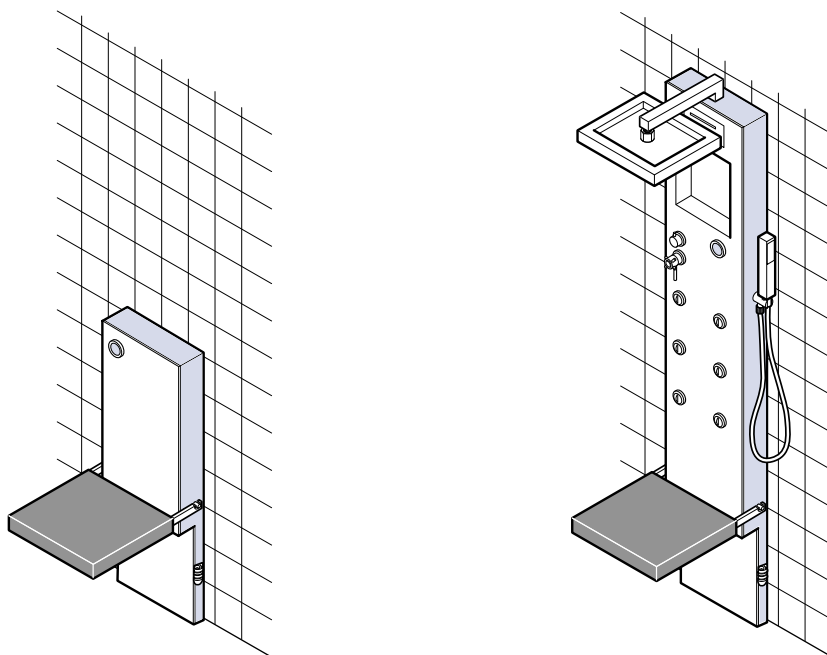

SISTÈMES	Caratéristiques élect.			Caratéristiques hydrauliques				Dim. emballage			Poids kg	
	Volt	kW	Hz	Cons. d'eau	Pression	Buses	Branchements	long.	larg.	hauteur	Sans emb.	Avec emb.
Rigenera 100	230	2,8	50	0,3 L. min	bar 0,5 / 4,5	--	1/2"	107	50	28	14	18
Rigenera 200	--	--	--	20 L. min	bar 1,5 / 4,5	6	1/2"	207	52	28	30	36
Rigenera 200 avec hammam	230	2,8	50	20 L. min	bar 1,5 / 4,5	6	1/2"	207	52	28	33	39

Les dimensions réelles peuvent varier de ± 5 mm.
Les valeurs d'encombrement sont exprimées en mm.

Rigenera 200

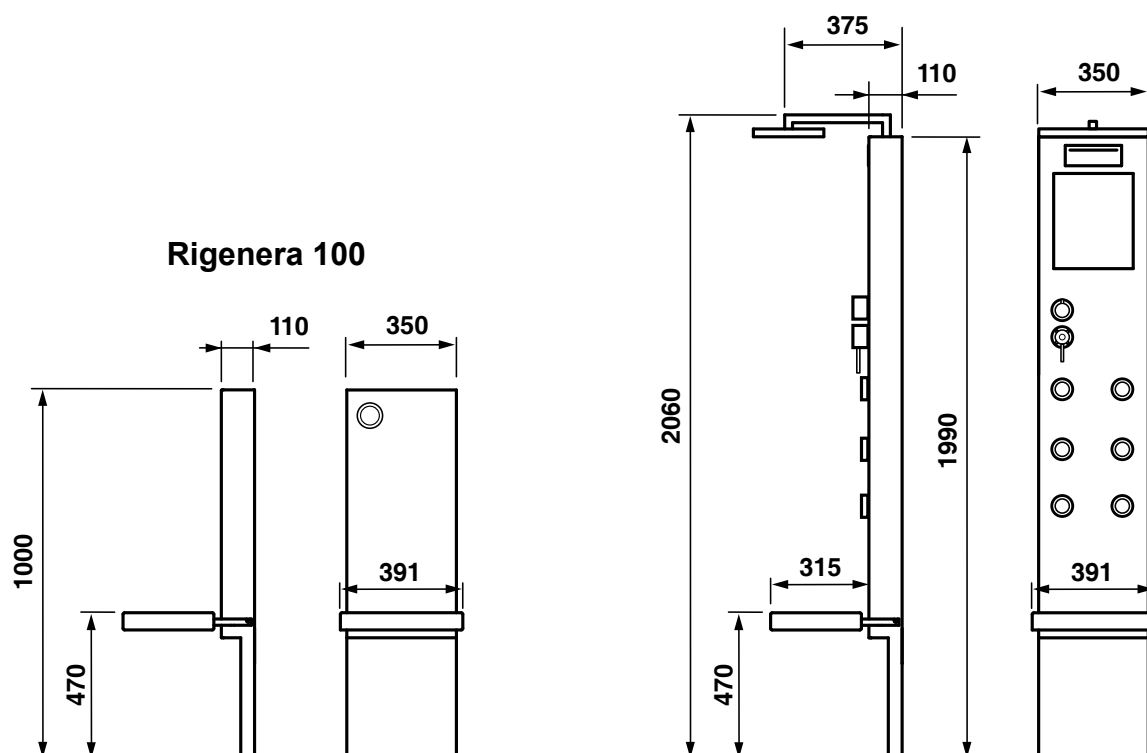

LÉGENDE:

- A** - Raccord mural eau froide de 1/2".
- B** - Raccord mural eau chaude de 1/2".
- C** - Sortie câble d'alimentation (longueur minime 0,5 [m])
- C1** - Tuyau d'alimentation pour option chromothérapie ou lumière(diamètre 20 [mm])
- D** - Sortie câble équipotentiel (longueur minime 0,5 [m])
- E** - Zone pour les raccords eau et alimentation.
- F** - Tuyau pour câble serial (pour la gestion de deux colonnes concurrentement) 25mm Ø (longeur du câble serial HAFRO 6m).

Le produit doit être rénu à l'installation équipotentiel de l'édifice conforme aux normatifs en viguer dans le pays de jouissance.
L'installation doit être exécutée par personnel qualifié.

ATTENTION:



Dans le cas il ne viennes pas prévu une douche plate, prévoir toujours un déchargement au plancher.

INSTALLATION:

- L'installaztion doit arriver avec plancher et murs finis et avec le receveur installé.
- Faire attention que les tuyauteries ne passent pas où ils doivent être effectués les trous de fixation.


Attention:

prévoir un mur d'écran en manière que les jets hydromassage ils ne les dispersent pas dans la salle.

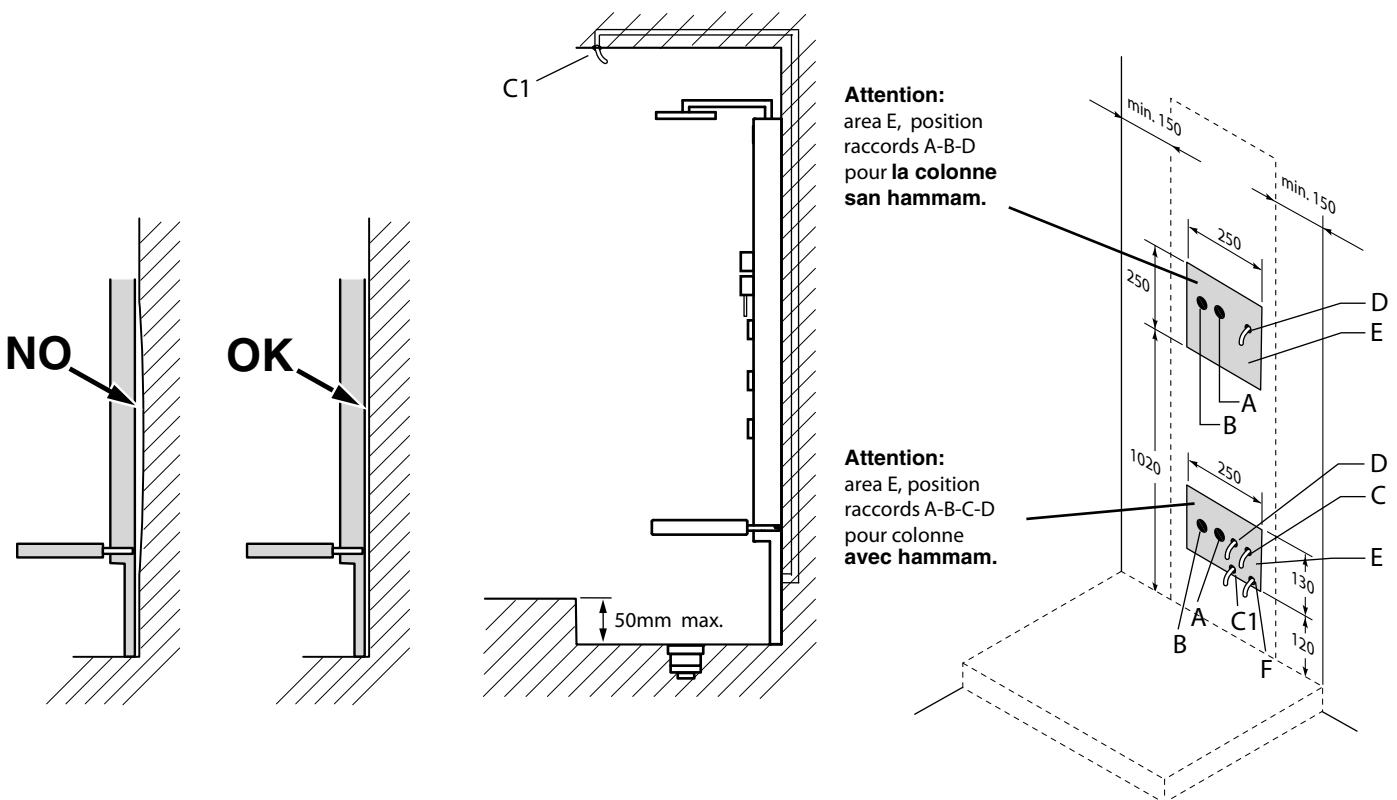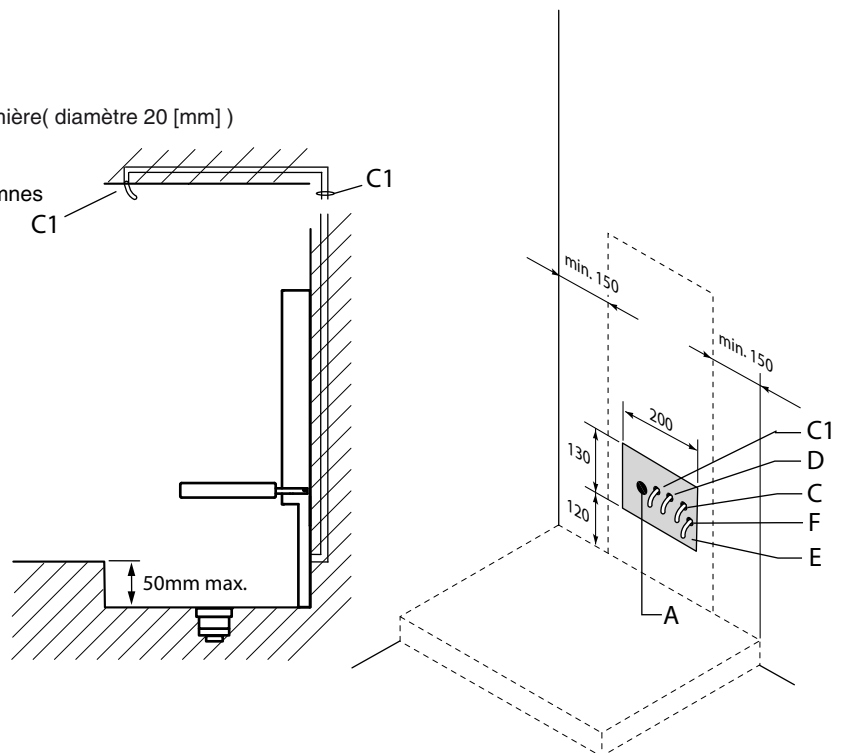

ATTENTION: La sécurité du produit peut être compromise en cas de non-observation, même partielle, des conditions ci-dessus: dans tel cas, la garantie est annulée et le Constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés par la cabine de douche.
En cas d'annulation de la garantie suite au non-respect des conditions ci-dessus, seules les pièces reconnues comme défectueuses seront échangées tandis que les frais de main-d'œuvre nécessaires au déplacement du produit.

ZONE DÉ SÉCURITÉ

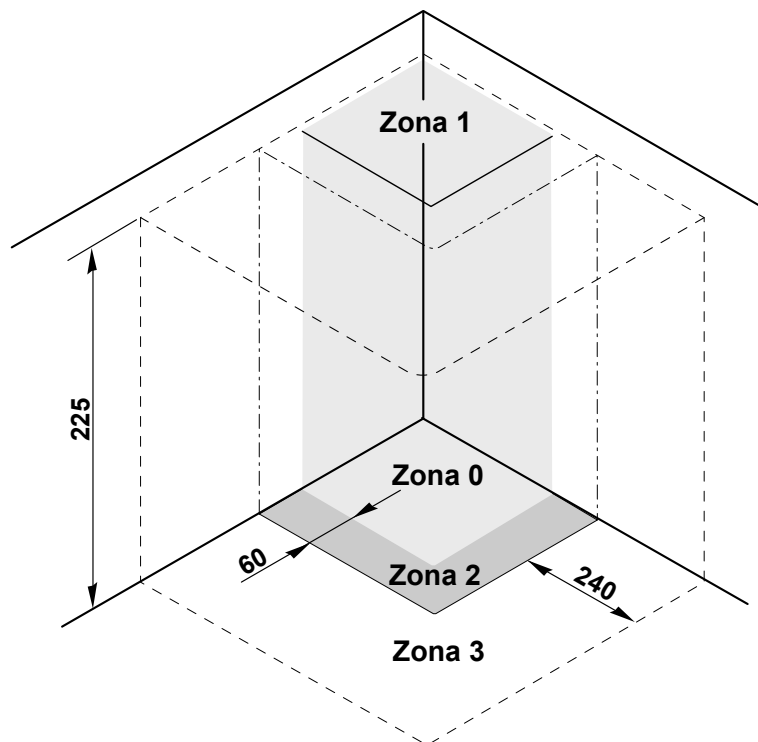

Lors de l'installation de la colonne, la connexion électrique et le branchement hydraulique devront être effectués par un personnel agréé ou qualifié.

Avant de commencer la connexion, l'installateur devra veiller à ce que l'installation électrique soit conforme aux normes CEI 64.8, qu'elle soit protégée par un interrupteur différentiel de 0,03A et que l'installation de mise à la terre soit efficace et conforme aux dispositions sus-mentionnées.

Les colonnes douche Hafro s.r.l. (modèles avec utilisation du courant électrique) doivent être fixées de manière stable et connectées de manière fixe au secteur et à la terre.

La connexion au réseau électrique doit être réalisée au moyen d'un interrupteur omnipolaire, avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm et situé en-dehors des volumes de sécurité électrique, comme prévu par la norme technique CEI 64-8/7 dernière édition (l'interrupteur doit se trouver dans un volume ne pouvant pas être atteint par la personne qui est en train d'utiliser la cabine) et loin de toute projection ou sortie d'eau (Voir dessin).

Le câble pour la connexion à l'installation électrique devra être protégé par une gaine annelée qui ne devra avoir ni jonctions ni raccordements intermédiaires.

Le câble ne devra pas avoir de caractéristiques inférieures au type H05 VV-F 3x2,5mm².

Les pièces utilisées pour la connexion devront avoir des caractéristiques et un indice de protection IP comme prévu par les normes 64.8 pour les utilisations dans les salles de bains et de douche.

CONNEXION ÉQUIPOTENTIELLE

La cabine doit être raccordée à l'installation équipotentielle de l'édifice au moyen de la borne spéciale située sur le châssis du receveur et dûment signalée, comme prévu par les normes **60335.2.150**

PRÉMISSSE

ATTENTION:

LORS DE LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE, VÉRIFIER LES CONDITIONS DE L'EMBALLAGE ET DU PRODUIT, ET NOTAMMENT, SI L'EMBALLAGE EST VISUELLEMENT ENDOMMAGÉ, LE SIGNALER DIRECTEMENT AU TRANSPORTEUR.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LE TRANSPORT.

Prévoir deux personnes pour la pose de la cabine.
Utiliser des gants.

Manier avec soin les parties délicates.

Avant de commencer l'installation, vérifier les conditions des colis.

Avant de commencer l'installation, veiller à ce que les raccords prévus soient comme ceux indiqués dans la fiche technique du modèle à installer. En outre, veiller à ce que les murs au-dessus du receveur soient perpendiculaires. Il est conseillé d'installer aux arrivées de l'eau deux robinets avec filtre. Pour les modèles avec robinetterie thermostatique, celle-ci est fournie avec le produit.

RACCORDS ÉLECTRIQUES

Pour les raccords électriques faire référence aux caractéristiques de sûreté électrique.

Les détails techniques de la colonne sont signalées sur l'étiquette dans la partie postérieure (voir illustration).

Enlever la serre-câble "B" du group crampons, dévisser la calotte du presse-câble "A" et extraire le connecteur.

Dégainer la tête du câble d'alimentation pour 3cm, introduire le câble à l'intérieur du presse-câble "B".

Visser le presse-câble et la calotte tant que la calotte touche complètement le câble "B".

ATTENTION: le couple de serrage doit être égal aux 3.75Nm.

