

ERA BOX

170x75xH213


scheda tecnica




L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

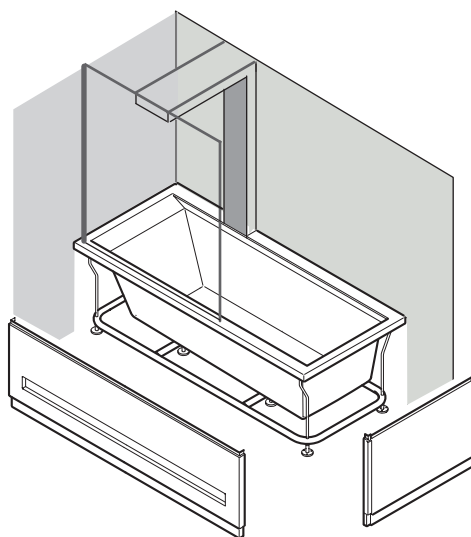

vasca SX

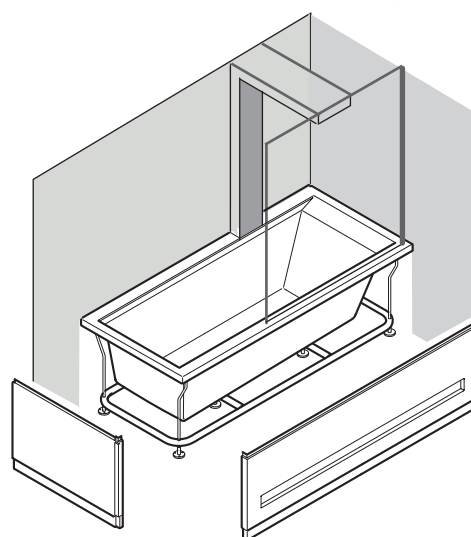

vasca DX

I pannelli in legno sporgono dalla vasca 1 cm.

I pannelli rivestibili sporgono dalla vasca 3 cm, più lo spessore del rivestimento.

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso		
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lungh.	largh.	altezza	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo	
Whirl. manuale	230	3,8	0,83	50	6	—	160	202	170	75	59	177	86	77	46	64	
Whirl. digitale	230	3,8	0,83	50	6	—	160	202	170	75	59	177	86	77	48	66	
Airpool	230	3	0,7	50	—	16	160	202	170	75	59	177	86	77	42	58	
Whirl. airpool	230	6,8	1,53	50	6	12	160	202	170	75	59	177	86	77	55	73	
Profes. whirl. air.	230	6,8/9,1*	1,53/2,03*	50	6	20	160	202	170	75	59	177	86	77	61	79	
Vasca con telaio	—	—	—	—	—	—	160	202	170	75	59	177	86	77	31	49	
BOX	Caratteristiche idrauliche											Dim. imballo			Peso		
	Portata acqua		Pressione rete		Miscelatore termostatico		Bocca erog.		doccione		lungh.	largh.	altezza	netto	lordo		
	15-16 l/min.		2/3 bar		1		1		1		159,5	20	27	12	14		
													165	108	7	34	36

* con opzione riscaldatore

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori

Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.


Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aereazione in misura adeguata.

E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.


AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.

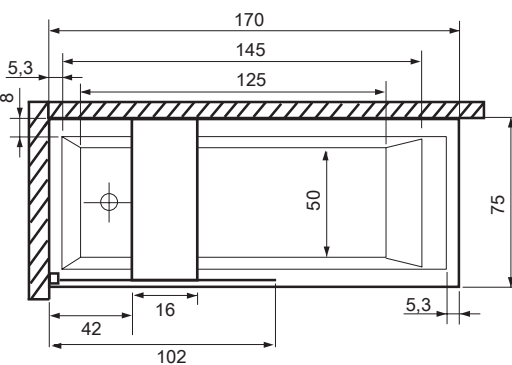

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

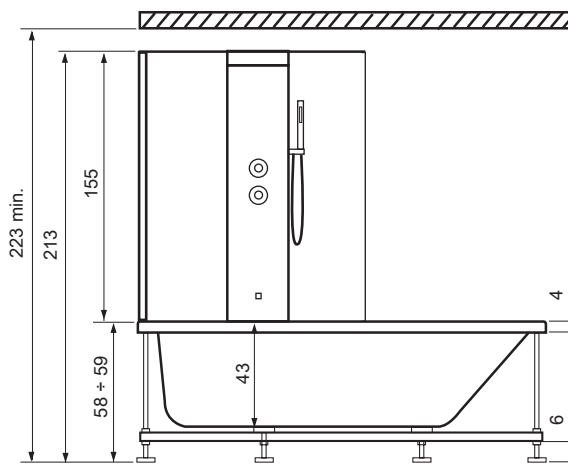


Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm. Prevedere il pannello di ispezione e presa d'aria.


ERA BOX 170x75

Predisposizione elettrica ed idraulica

LEGENDA

- A - Attacco acqua fredda da 1/2".
- B - Attacco acqua calda da 1/2".

 Pressione di esercizio:
 - MIN 150 kPa (1,5 bar)
 - MAX 300 kPa (3,0 bar)

 Temperatura dell'acqua calda:
 - MAX 60°C (140°F)

- C - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm² (lung. min. 2 [m])
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico a filo pavimento Ø 40.


NOTE:

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.


In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.

Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.


Versione vasca sinistra
 Per versione destra i collegamenti sono speculari

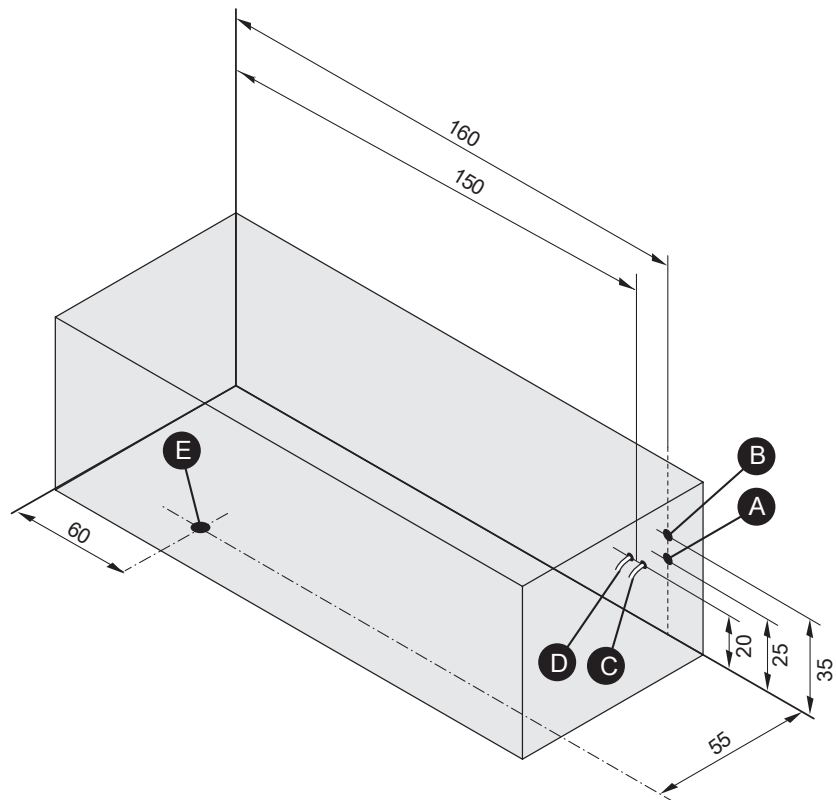


POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE

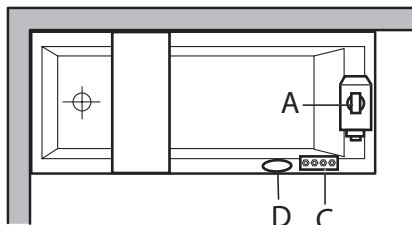


Whirl. manuale o Whirl. digitale

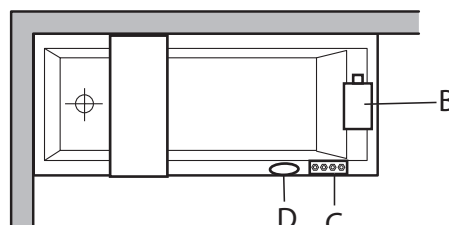

Airpool

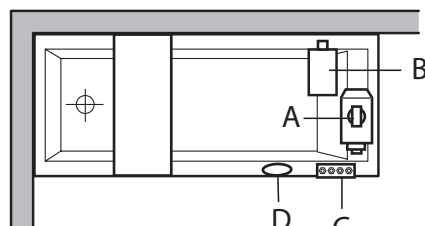

Whirlpool airpool

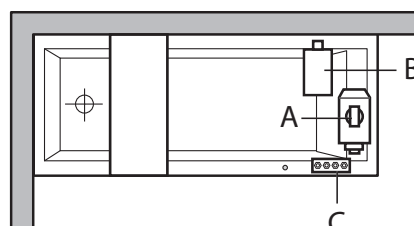

Professional whirlpool airpool

- A = Motore
- B = Blower
- C = Centralina elettrica
- D = Tastiera

La posizione dei particolari A-B-C possono variare nelle vasche con accessori (radio - cromoterapia - riscaldatore).

• La posizione del tappo della disinfezione (nei sistemi whirlpool digitale, whirlpool airpool e professional whirlpool airpool) é stabilita dalla fabbrica al momento della costruzione della vasca.