BOLLA 160
Whirlp. Airpool
Whirlp. Digitale

Ficha Técnica

HAFRO
acqua, per piacere

La instalación de la bañera debe ser realizada por personal habilitado sea para todo aquello que respecta con la conexión eléctrica que con la hidráulica.

Antes de proceder a realizar la conexión, el técnico instalador debe verificar de que el sistema eléctrico esté protegido por un interruptor diferencial (0,03) y que el sistema de tierra cumpla con las normativas vigentes en el país de uso.

La bañera de hidromasaje debe conectarse al sistema eléctrico de manera fija (con un cable H05 - 3x2,5 mm^2 tripolar con sección de 2,5 mm^2) a través de un interruptor bipolar (apertura mínima de los contactos 3 mm) adecuado con la potencia (KW) del producto que se desea conectar, situado fuera de las zonas 0,1,2,3 y lejos de posibles salpicaduras de agua.

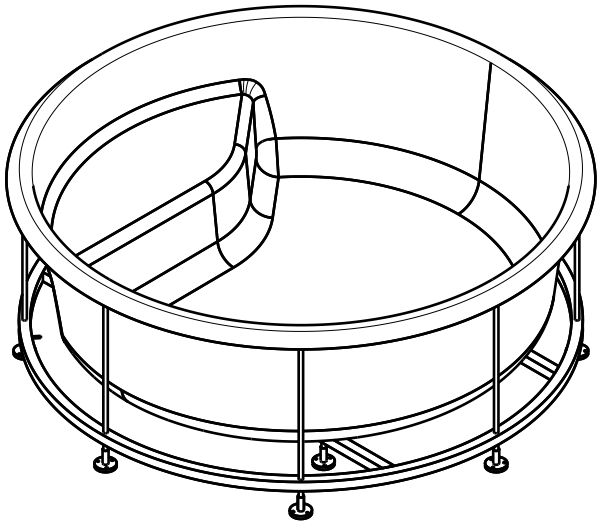

SISTEMAS	Características eléctricas				Boquillas		Cont. agua		Dimensiones			Dim. embalaje			Peso	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	Uso	máx	diámet.		altura	long.	ancho	altura	neto	bruto
Whirlpool - Airpool	230	6.8/10.5*	1.53/2.33*	50	12	24	420	483	160	---	61	166	166	78	70	96
Whirlpool Digitale	230	3.8/10.5*	0.83/2.33*	50	12	---	420	483	160	---	61	166	166	78	60	86

*Calentador opcional (1,5 kW)

Además el producto debe ser conectado al sistema equipotencial del local a través del correspondiente terminal que se encuentra situado sobre el bastidor.
En caso de instalación de la bañera empotrada en la pared, la garantía tendrá validez solamente en el caso en que el muro posea rejillas de inspección y ventilación con una medida adecuada.
Es necesario que la bañera pueda desmontarse en cualquier momento, sin tener que realizar intervenciones sobre el muro.

ADVERTENCIA: en caso de inobservancia, incluso parcial, de las condiciones indicadas puede comprometer la seguridad de la bañera: por tanto caducan tanto la garantía que la responsabilidad del fabricante en caso de daños directos o indirectos provocados por el producto.

La caducidad de la garantía, en caso que se produzca una situación como la descrita anteriormente se producirá la sustitución de las piezas que sean consideradas defectuosas sin cubrir los costos derivados de la mano de obra necesaria para retirar el producto.

Proporcione llaves de cierre fuera de las dimensiones del producto para el cierre de agua fría y caliente.

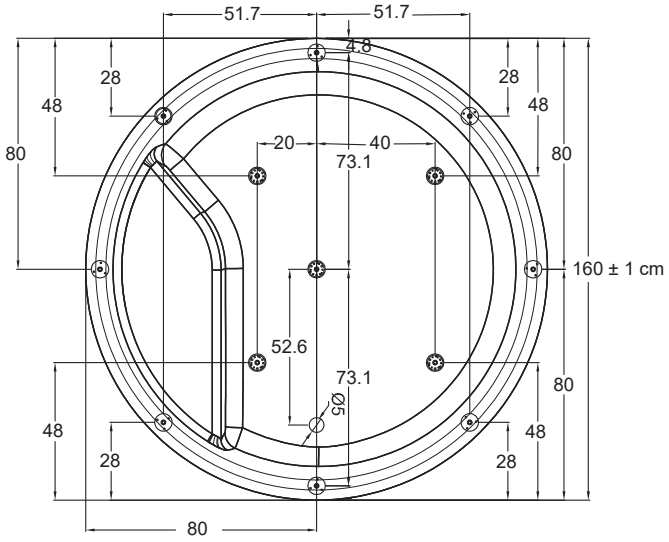

Las dimensiones están expresadas en centímetros.
Las dimensiones reales pueden variar de ± 1 cm.

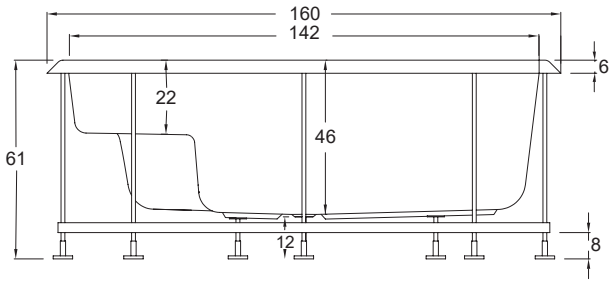

Si la bañera es instalada empotrada, la mampostería debe caer de nuevo al borde exterior de 2 cm.
Disponer el panel de inspección y toma de aire.

GRUPPO GEROMIN S.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones al producto en cualquier momento sin previo aviso.
Edizione: 15/02/2019

BOLLA 160

Predisposición eléctrica e hidráulica

LEYENDA

A - Área de inspección situada debajo del asiento.

Presión operacional:
- MIN 150 kPa (1,5 bar)
- MAX 300 kPa (3,0 bar)

Temperat. del agua caliente:
- MAX 60°C (140°F)

B - Salida del cable de alimentación tipo H05 3x2,5mm (long. min. 2 [m])

B1- Cable equipotencial

C - Zona de descarga

D - Desagüe a ras del suelo Ø 50.

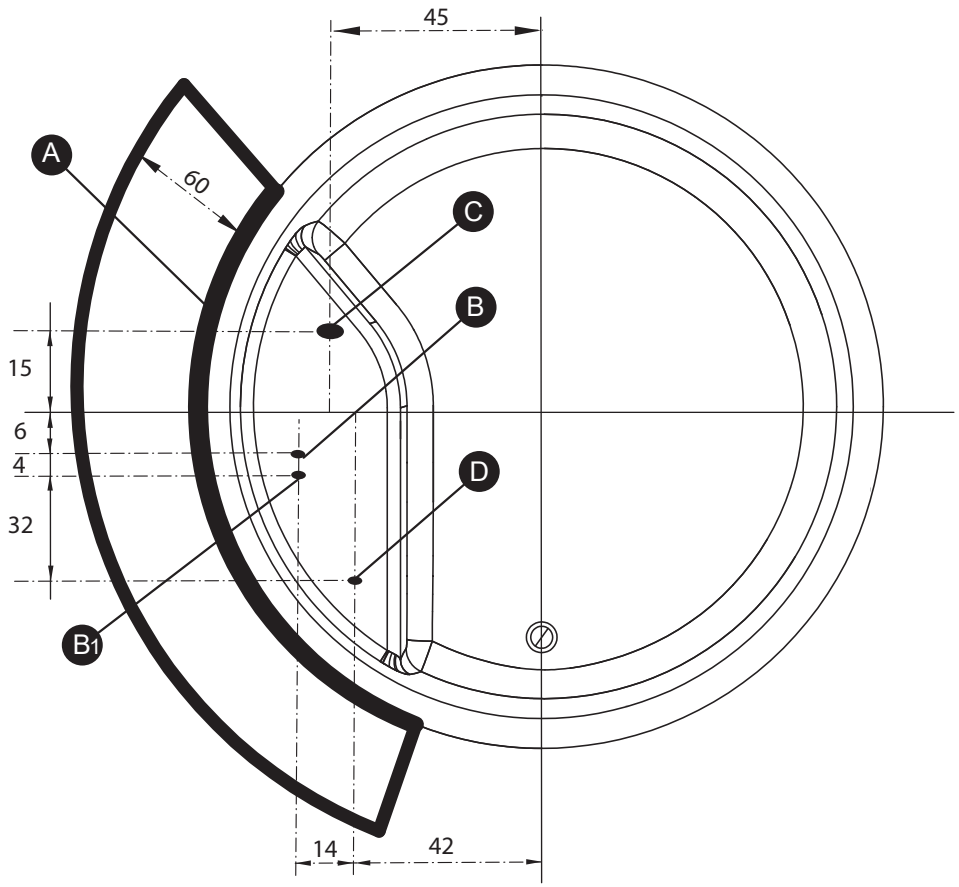

NOTAS:

Para bañeras con bastidor no posee cable de alimentación.

En todos los casos poseer siempre el cable para el equipotencial.

Si la presión del agua es mayor que la indicada, instale reductores de presión.

COLOCACIÓN DE LOS MANDOS E INSPECCIÓN
WHIRPOOL DIGITALE - WHIRPOOL AIRPOOL

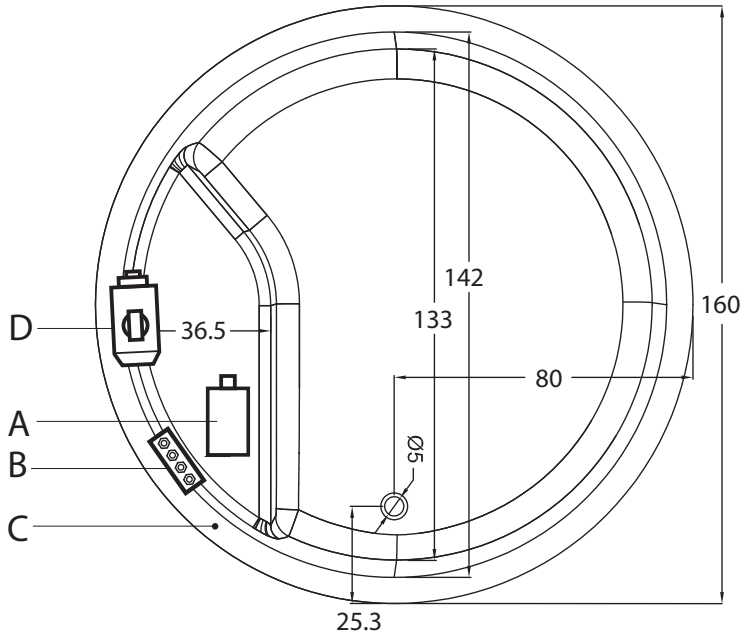

A = Blower
B = Centralita eléctrica
C = Teclado
D = Pump
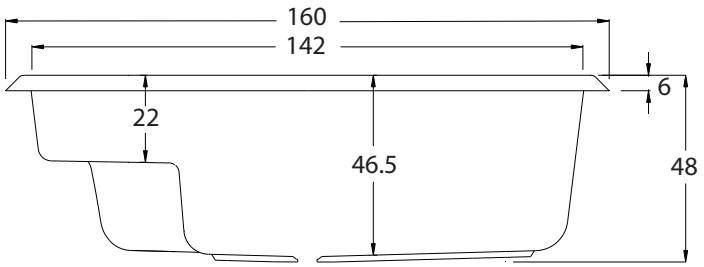
La colocación de los detalles A-B-C-D pueden variar en bañeras con accesorios (radio - cromoterapia - calentador).