

SENSUAL 220x120

CENTRO STANZA A PARETE - AD ANGOLO


scheda tecnica



L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

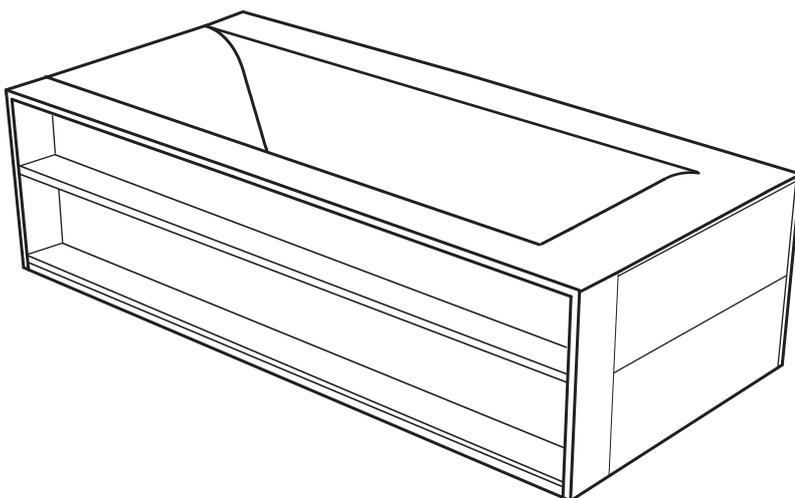

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cant. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lung.	largh.	altezza	lung.	largh.	altezza	netto	lordo
Airpool	230	1.7	0,4	50	—	20	250	300	220	120	60	230	130	77	242/274*	316/348*
Vasca con telaio							250	300	220	120	60	230	130	77	232/264*	306/338*

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori

*Vasca collocata in centro stanza.

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 0,5 cm.



Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.

E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.


AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.

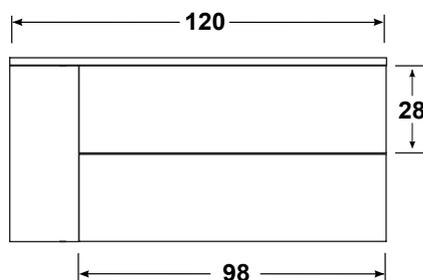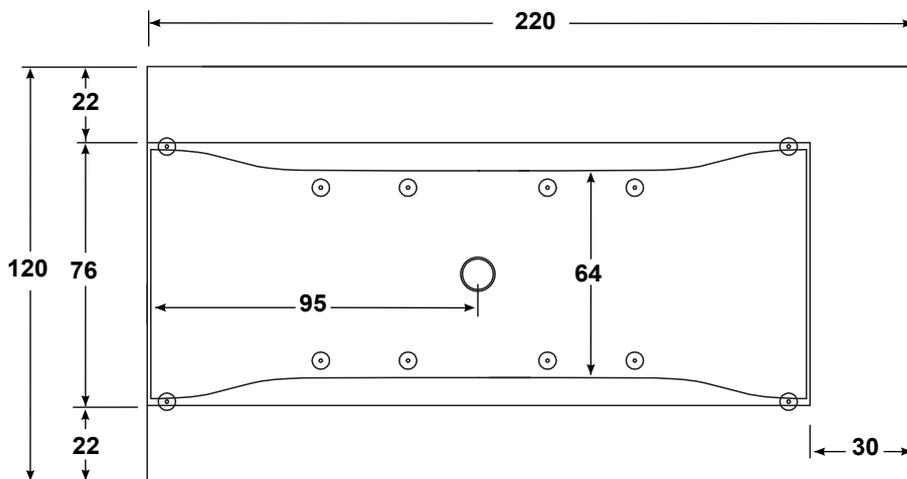

VISTA FRONTALE
LATO CORTO

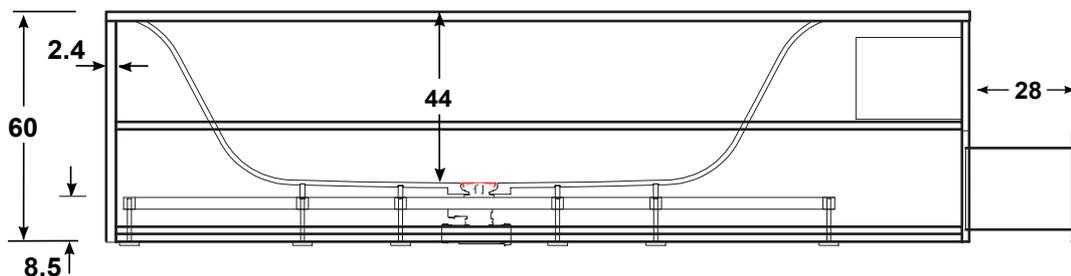

SENSUAL 220x120

LEGENDA

INSTALLAZIONE A PARETE E AD ANGOLO

- A1 - Attacco acqua fredda da 1/2".
- B1 - Attacco acqua calda da 1/2".

	Pressione di esercizio:
	- MIN 150 kPa (1,5 bar)
	- MAX 300 kPa (3,0 bar)
	Temperatura dell'acqua calda:
	- MAX 60°C (140°F)

- C1 - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm² (lung. min. 2 [m])
- D1 - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico a filo pavimento Ø 50.

INSTALLAZIONE A CENTRO STANZA

- C - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm (lung. min. 2 [m])
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico a filo pavimento Ø 50.

Nel caso di posizionamento vasca in centro stanza vedere SCHEDA TECNICA nostra rubinetteria a piantana per la predisposizione degli attacchi acqua calda e acqua fredda.


NOTE:

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.

In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.


Predisposizione elettrica ed idraulica

Per installazione ad angolo dx i collegamenti sono speculari.

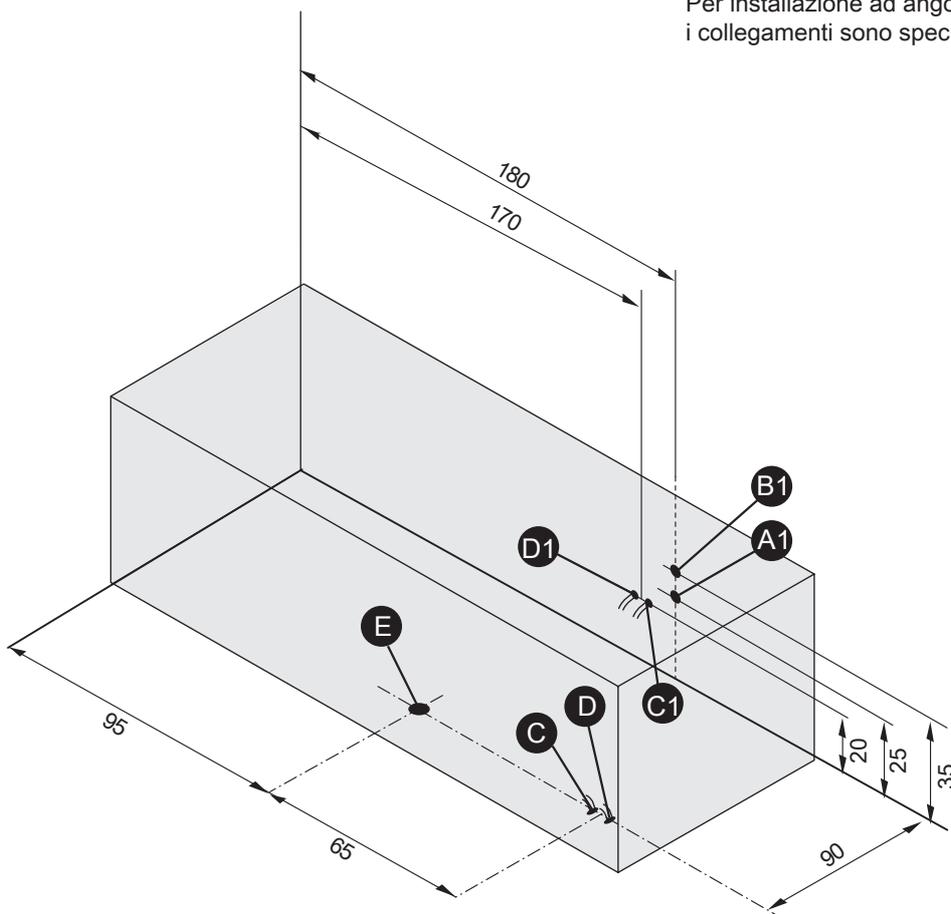

Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.

POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE

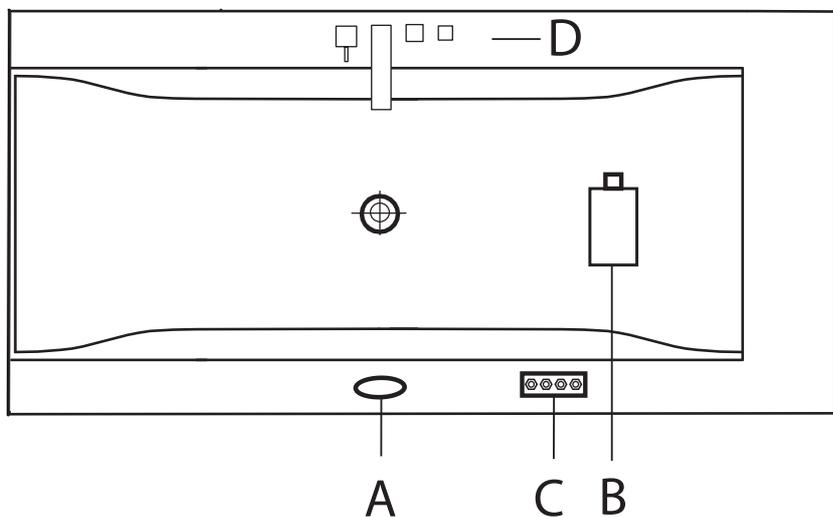

- A = Tastiera
- B = Blower
- C = Centralina elettrica
- D = Rubinetteria

La posizione dei particolari A-B-C possono variare nelle vasche con accessori.

Mentre è come da disegno sia per posizionamento della vasca a sx che a dx o centro stanza.