

BOLLA 160T

Baignoire avec cadre
Airpool
Whirlpool-Airpool
Whirlpool digitale



FICHE TECHNIQUE

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

L'installation de la baignoire doit être effectuée par du personnel qualifié tant pour les raccordements électriques que pour les raccordements hydrauliques.

Avant de procéder au raccordement, l'installateur doit vérifier que l'installation électrique est protégée par un interrupteur différentiel (0,03) et que le système de mise à la terre est conforme à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.

La baignoire balnéo doit être raccordée à l'installation électrique de manière fixe (avec câble tripolaire H05 - 3x2,5 mm² de section 2,5 mm²) via un interrupteur bipolaire (ouverture minimale des contacts 3 mm) adapté à la puissance (KW) du produit à connecter, placé en dehors des zones 0,1,2,3 et à l'abri des éventuelles projections d'eau.

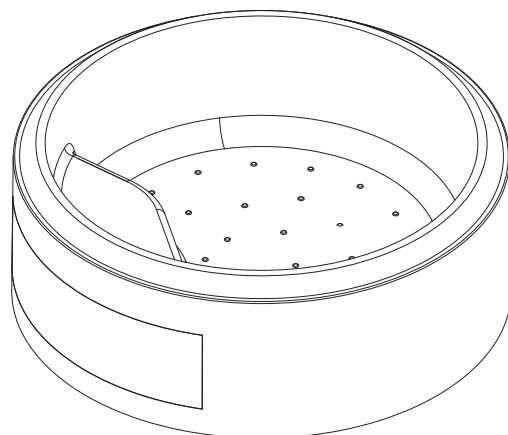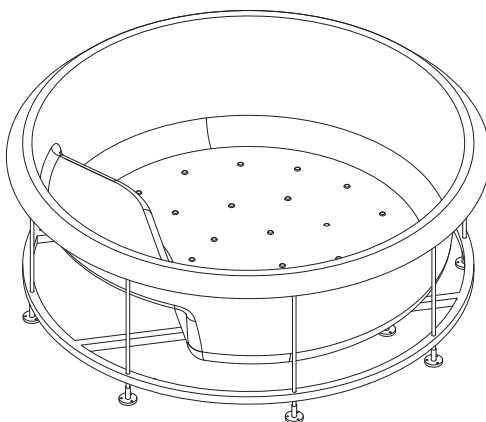

SYSTÈMES	Caractéristiques électriques				Buses		Compteur d'eau		Dimensions		Dimensions de l'emballage			Poids	
	Volt	A	KW	Hz	Whirlpool	Airpool	Usage	Max	Diamètre	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Filet	Brut
Baignoire avec cadre	---	---	---	---	---	---	420	483	160	61	166	166	78	50	76
Airpool	230	6.8	1.53	50	---	24	420	483	160	61	166	166	78	60	86
Whirlpool Digitale	230	3.8/10.5*	0.83/2.33*	50	12	---	420	483	160	61	166	166	78	60	86
Whirlpool - Airpool	230	6.8/10.5*	1.53/2.33*	50	12	24	420	483	160	61	166	166	78	70	96

Les données n'incluent pas les accessoires.
*Chauffage en option (1,5 kW)

Le produit doit également être raccordé au système de liaison équipotentielle du bâtiment à l'aide de la borne appropriée sur le cadre.

Si la baignoire est installée à l'intérieur des murs, la garantie ne sera valable que si des grilles d'inspection et de ventilation adéquates sont prévues dans les murs eux-mêmes.


La baignoire doit également pouvoir être retirée à tout moment, sans nécessiter de travaux sur les murs.

ATTENTION : Le non-respect, même partiel, des conditions indiquées peut compromettre la sécurité de la baignoire: la garantie et la responsabilité du fabricant pour tout dommage direct ou indirect causé par le produit seront donc annulées.

La déchéance de la garantie, dans le cas susmentionné, entraînera le remplacement des seules pièces reconnues défectueuses, sans couvrir les frais découlant de la main-d'œuvre nécessaire au retrait du produit.

Prévoir des vannes d'arrêt à l'extérieur de l'empreinte du produit pour couper l'eau chaude et froide.

Les dimensions sont exprimées en centimètres. Les dimensions réelles peuvent varier de ± 1 cm.

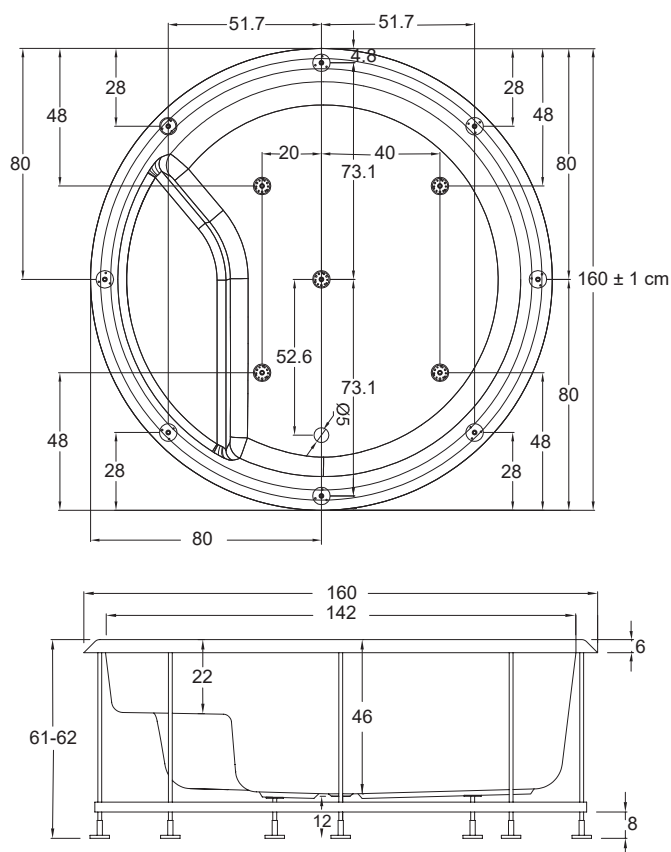

Si la baignoire est encastrée, le mur doit être en retrait de 2 cm du bord extérieur.
Prévoir un panneau d'inspection et une prise d'air.

BOLLA 160T

Préparation électrique et hydraulique

LÉGENDE

- A - Zone d'inspection située sous le siège.
- B - Sortie du câble d'alimentation type H05 3 x 2,5 mm (longueur minimale 2 m).
- B1 - Câble équipotentiel.
- C - Zone d'évacuation de sécurité.*
- D - Siphon de sol Ø 5.
- E - Sortie d'eau mitigée (à prévoir uniquement si la colonne d'évacuation avec ETP est présente).



Pression de service :

- MIN 150 kPa (1,5 bar)
- MAX 300 kPa (3,0 bar)



Température de l'eau chaude:

- MAX 60°C (140°F)


REMARQUE :

Pour les baignoires à cadre, ne pas fournir de câble d'alimentation.





Dans tous les cas, prévoir systématiquement le câble de liaison équipotentielle.

*Pour les baignoires encastrées, prévoir une deuxième évacuation à l'intérieur de la cuve pour éviter toute fuite d'eau.

Si la pression d'eau est supérieure à celle indiquée, installer des réducteurs de pression.

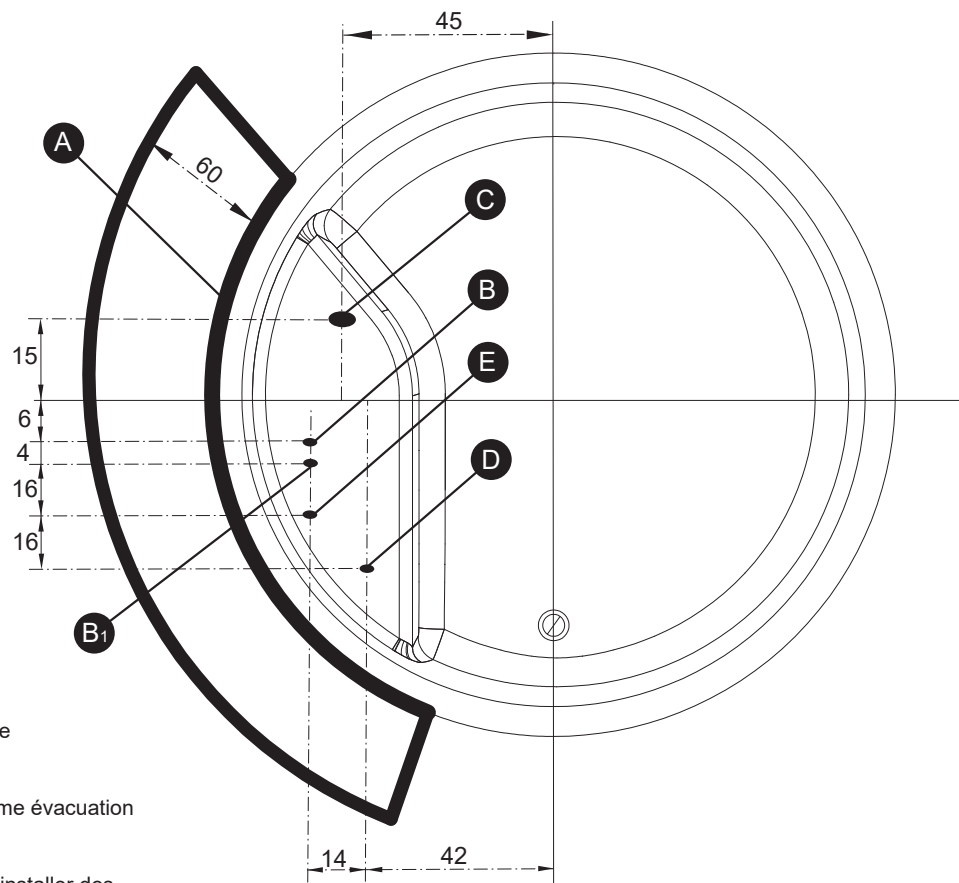

POSITIONNEMENT ET INSPECTION DU CONTRÔLE DE BOLLA 160T AIRPOOL - BALCON NUMÉRIQUE - BALCON AIRPOOL

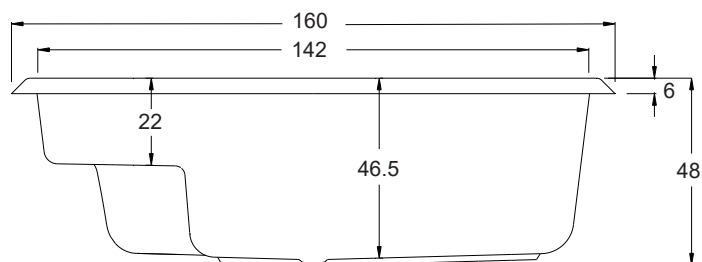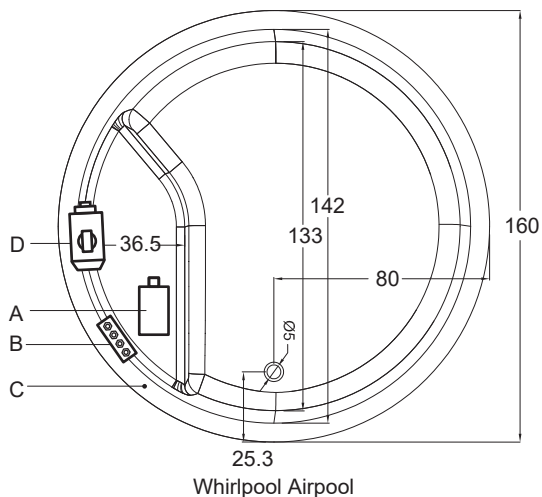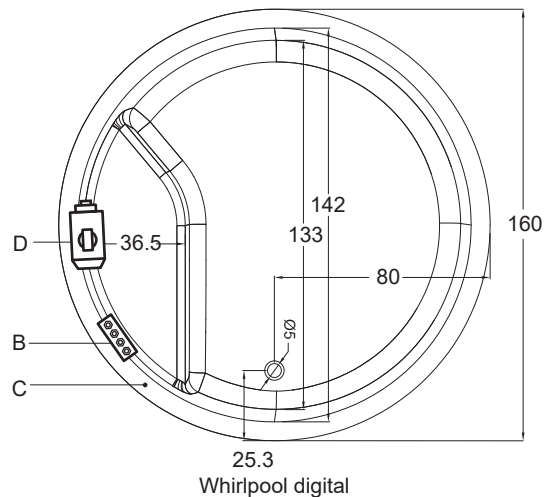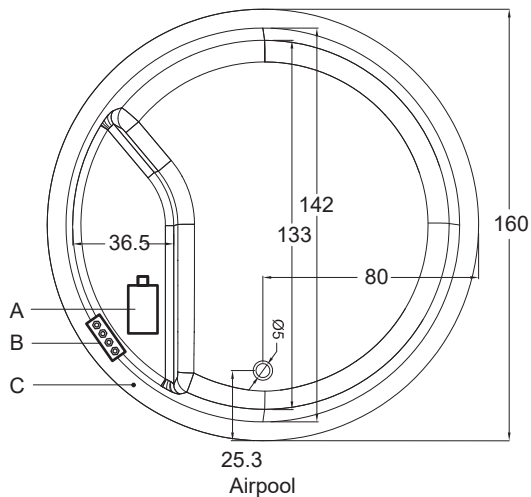

- A = Blower
- B = Unité de commande électrique
- C = Clavier
- D = Moteur

La position des composants A-B-C peut varier dans les baignoires avec accessoires (chauffage).