

# DUO BOX

170x65/78xH211


# scheda tecnica




L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm<sup>2</sup> tripolare con sezione da 2,5 mm<sup>2</sup>) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm.) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

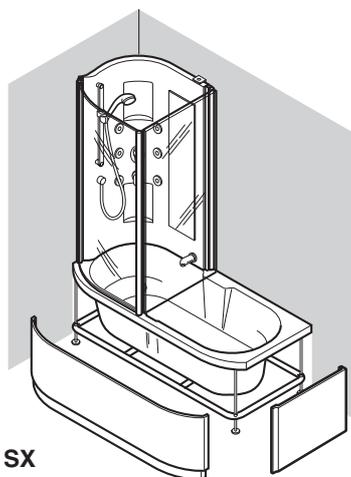

vasca SX

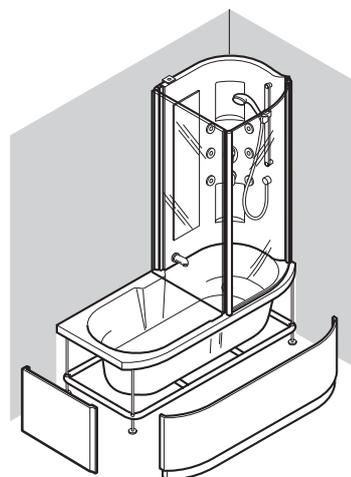

vasca DX

Le fiancate sono disponibili per la versione destra e sinistra.

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lungh.	largh.	altezza	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
Whirl. manuale	230	3,8	0,83	50	6	-	190	230	171,5	79	59	176	86	74	46	64
Whirl. digitale	230	3,8	0,83	50	6	-	190	230	171,5	79	59	176	86	74	46	64
Airpool	230	3	0,7	50	-	16	190	230	171,5	79	59	176	86	74	40	58
Whirl. airpool	230	6,8	1,53	50	6	12	190	230	171,5	79	59	176	86	74	53	71
Vasca con telaio	-	-	-	-	-	-	190	230	171,5	79	59	176	86	74	33,5	51,5

BOX	Caratteristiche idrauliche						Dim. imballo			Peso	
	Portata acqua	Pressione rete	miscelat. con D.	Bocca erog.	jets	doccet.	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
	10/13 lt.min.	2/3 bar	1	1	6	1	161	102	104	76	100

Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.


Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aerazione in misura adeguata. E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

**AVVERTENZA:** in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

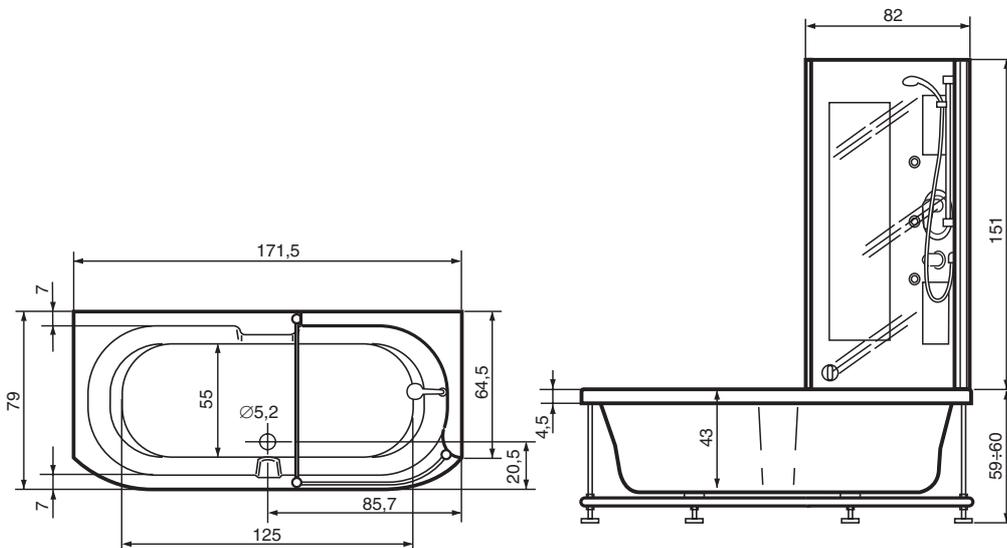

Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm. Prevedere il pannello di ispezione e presa d'aria.

# DUO BOX

## Predisposizione elettrica ed idraulica

### LEGENDA


- A - Attacco acqua fredda da 1/2".
- B - Attacco acqua calda da 1/2".
- C - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm<sup>2</sup> (lungh. min. 2 [m])
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico pavimento Ø 40.

### NOTE:


Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.

In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.


Versione vasca destra  
Per versione sinistra i collegamenti sono speculari

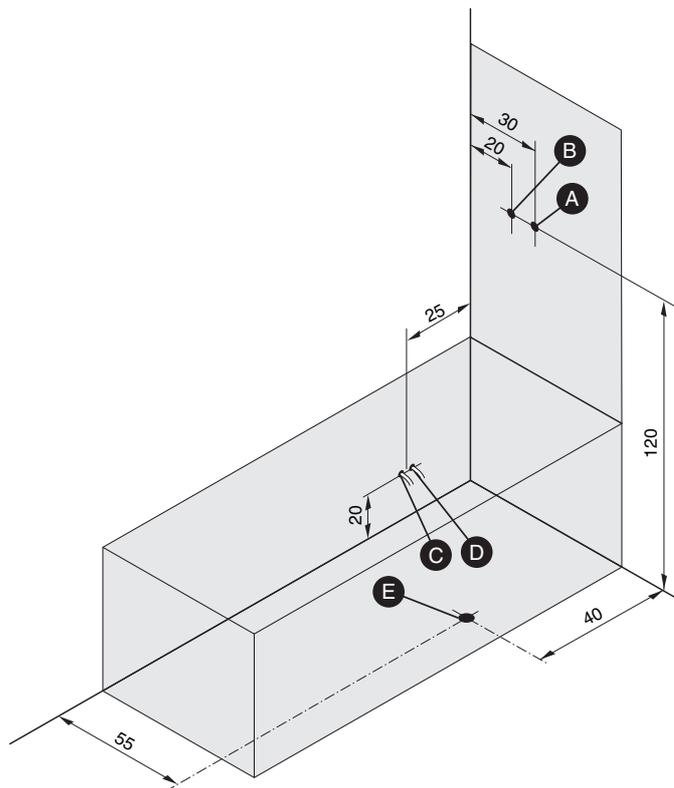


## POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE

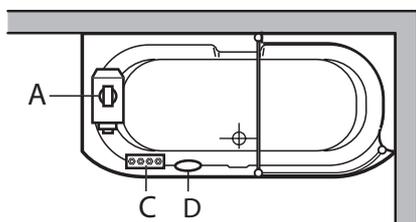

Whirl. manuale o whirl. digitale

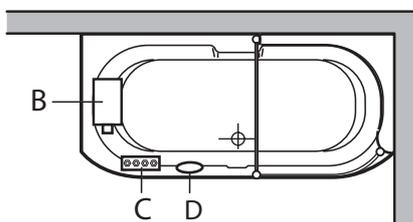

Airpool

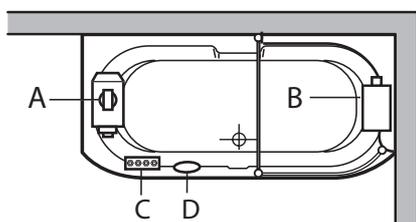

Whirlpool airpool

**A= Motore**  
**B= Blower**  
**C= Centralina elettrica**  
**D= Tastiera**

La posizione dei particolari A-B-C sono diverse nelle vasche con accessori (radio - cromoterapia - riscaldatore).

- La posizione del tappo della disinfezione (nei sistemi whirlpool digitale e whirlpool airpool) è prevista dalla fabbrica al momento della costruzione della vasca.