


SISTEMI	Caratteristiche elettriche			Caratteristiche idrauliche				Dim. imballo			Peso kg	
	Volt	kW	Hz	Consumo acqua	Pressione	Bocchette	Collegamenti	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
Rigenera 100	230	2,8	50	0,3 L. min	bar 0,5 / 4,5	--	1/2"	107	50	28	14	18
Rigenera 200	--	--	--	20 L. min	bar 1,5 / 4,5	6	1/2"	207	52	28	30	36
Rigenera 200 con bagno turco	230	2,8	50	20 L. min	bar 1,5 / 4,5	6	1/2"	207	52	28	33	39

Rigenera 200

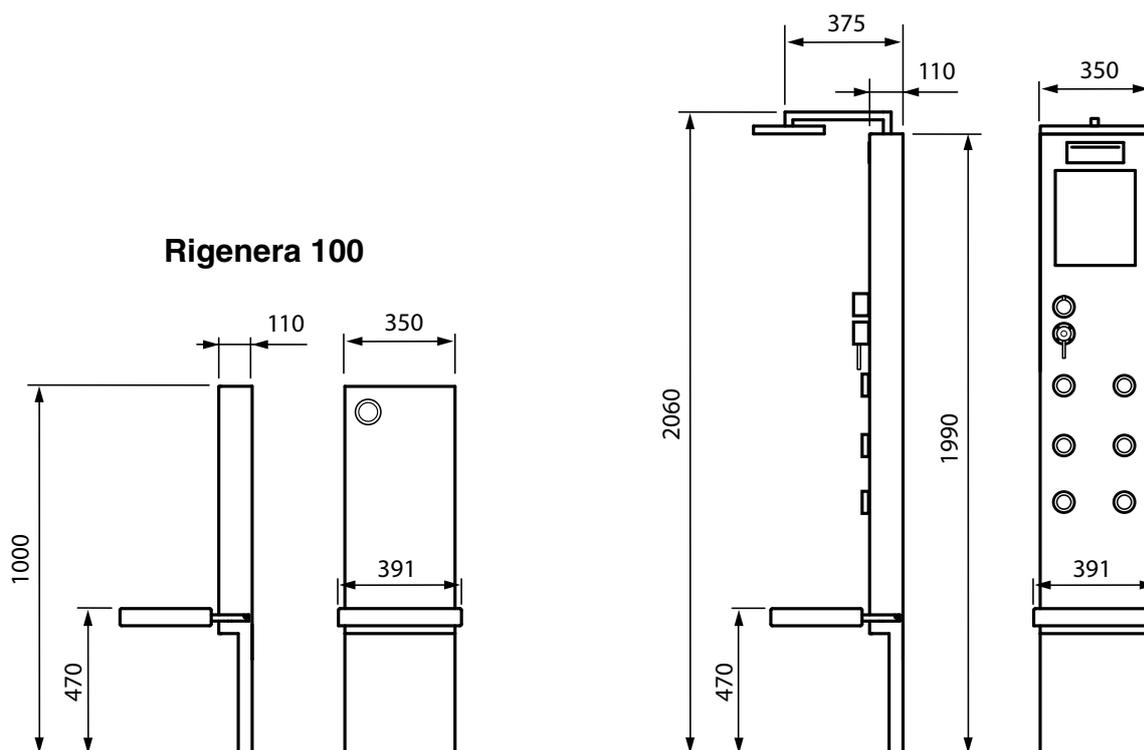

LEGENDA:

- A - Attacco acqua fredda da 1/2" F.
- B - Attacco acqua calda da 1/2" F.
- C - Uscita cavo alimentazione (lunghezza minima 0,5 [m])
- C1 - Tubo di alimentazione per opzione cromoterapia o luce (diametro 20 [mm])
- D - Uscita cavo equipotenziale (lunghezza minima 0,5 [m])
- E - Zona per attacchi acqua e alimentazione.

Il prodotto deve essere collegato all'impianto equipotenziale dello stabile conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.
L'installazione deve essere eseguita da personale abilitato.

ATTENZIONE:



Nel caso non venga previsto un piatto doccia, prevedere sempre uno scarico a pavimento.

INSTALLAZIONE:

- L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite e con il piatto doccia installato o pavimento impermeabilizzato con scarico.
- Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio.


ATTENZIONE:

Prevedere una paretina di riparazione in modo che i getti idromassaggio non si disperdano nel locale.

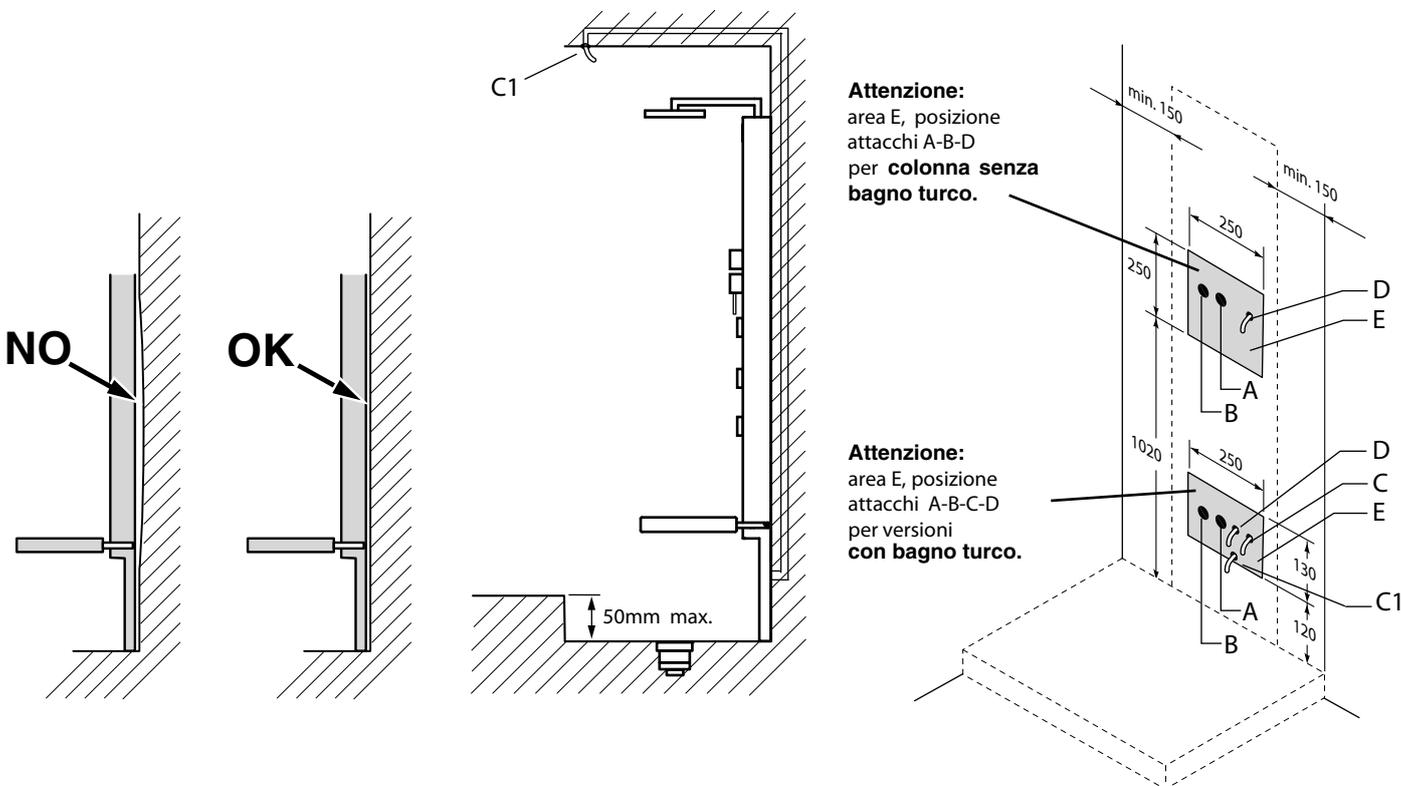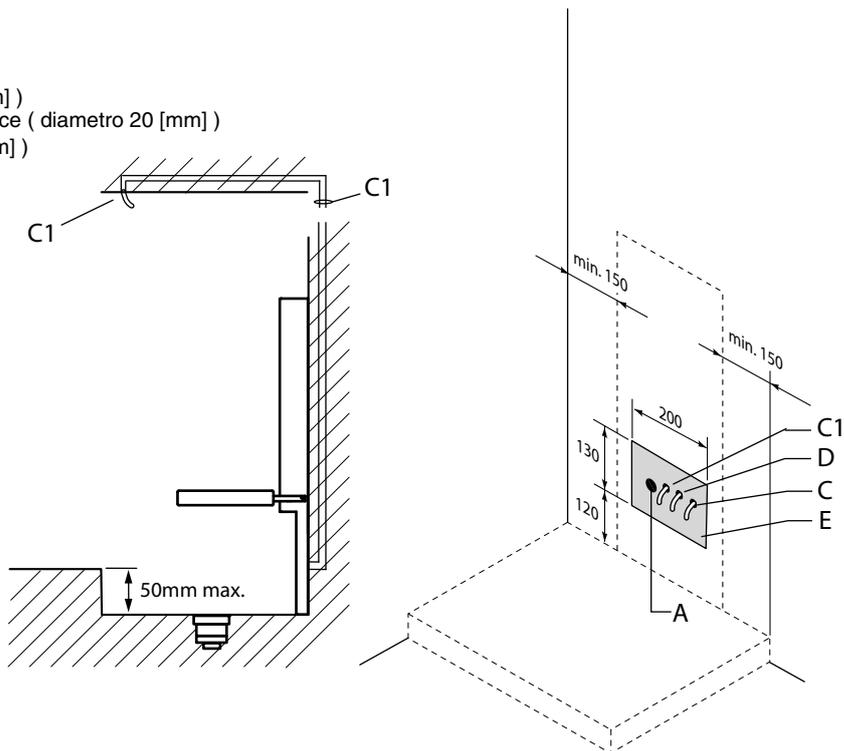

AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.
La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

ZONE DI SICUREZZA

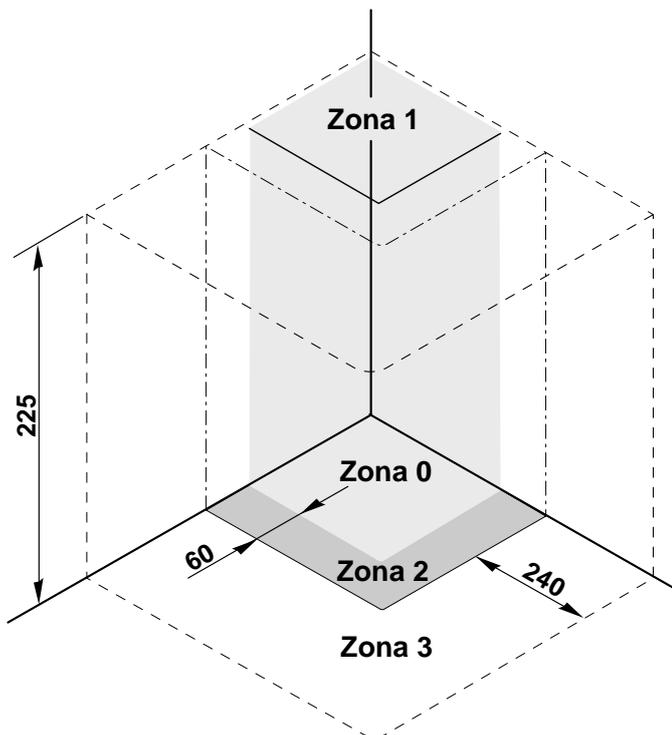

L'installazione della Colonna deve essere eseguita da personale abilitato o qualificato, sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che quello idraulico. Prima di procedere al collegamento, l'installatore deve accertarsi che l'impianto elettrico sia conforme alle norme **CEI 64.8**, protetto da un interruttore differenziale 0,03A, e che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni sopracitate.

La Colonna doccia Hafro s.r.l. (**modelli con utilizzo di corrente elettrica**) devono essere fissati stabilmente e collegati in maniera fissa alla rete elettrica e all'impianto di terra.

L'allacciamento alla rete elettrica, deve essere fatto tramite un interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, e posto fuori dalle zone di sicurezza come previsto dalla norma tecnica **CEI 64-8/7** ultima edizione (esso deve essere installato in zone non raggiungibili dall'utente che sta usando l'apparecchiatura) lontano da possibili spruzzi o erogazioni d'acqua. (vedi disegno)

Il cavo per il collegamento all'impianto elettrico dovrà essere protetto da un tubo corrugato che non deve avere giunzioni o connessioni intermedie. Il cavo non deve avere caratteristiche inferiori al tipo H05 VV-F 3x2,5mm².

I componenti usati per il collegamento devono avere caratteristiche e grado di protezione IP come previsto dalle norme **64.8** per le applicazioni in bagni e docce.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

L'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio del piatto debitamente segnalato, come previsto dalle norme **60335.2.60**.

PREMESSA

ATTENZIONE:

VERIFICARE AL RICEVIMENTO DELLA MERCE LE CONDIZIONI DELL'IMBALLO E DEL PRODOTTO, IN MODO PARTICOLARE SE L'IMBALLO PRESENTA DANNI VISIVI, FARLO NOTARE DIRETTAMENTE AL TRASPORTATORE.

LA DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SUL TRASPORTO.

**Per il montaggio sono necessarie 2 persone.
Si consiglia l'uso di guanti.
Maneggiare con cura le parti delicate.**

Verificare le condizioni degli stessi prima di procedere all'installazione.

Prima di procedere all'installazione assicurarsi che gli attacchi predisposti siano come da scheda tecnica del modello da installare. Assicurarsi inoltre che sia garantita la perpendicolarità dei muri sopra il piatto doccia. Si consiglia di installare negli attacchi dell'acqua due chiusure a filtro. Per i modelli con termostatico sono fornite nel prodotto.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Per i collegamenti elettrici fare riferimento alle note di sicurezza elettrica.

I dati tecnici della colonna sono segnalati nell'etichetta posta nella parte posteriore (vedi figura).

Togliere il pressacavo "B" dalla morsetteria, svitare la calotta del pressacavo "A" ed estrarre il connettore.

Sguainare la testa del cavo di alimentazione per 3 cm, Introdurre il cavo all'interno del pressacavo "B".

Avvitare il pressacavo e la calotta finché la guarnizione tocca completamente il cavo.

ATTENZIONE la coppia di serraggio deve essere pari a 3.75 Nm.

