

ARMONY PLUS

140x140xH60


scheda tecnica



L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm.) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

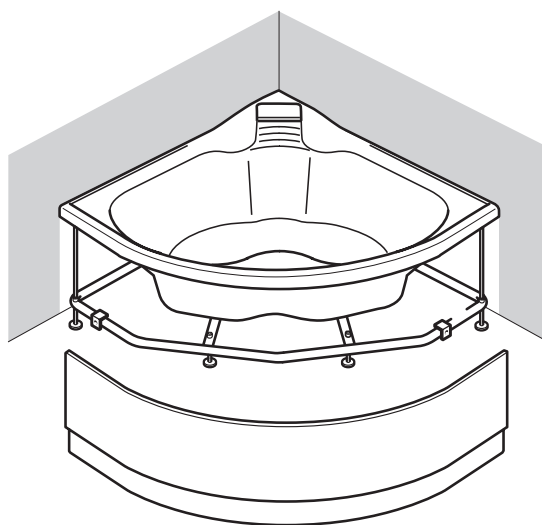

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lung.	largh.	altezza	lung.	largh.	altezza	netto	lordo
Whirlpool	230	3,6	0,83	50	6	-	190	230	139	139	62/69	146	146	83	55,5	83,5
Whirlpool Airpool	230	6,7	1,55	50	6	12	190	230	139	139	62/69	146	146	83	62,5	90,5
Vasca con telaio	-	-	-	-	-	-	190	230	139	139	62/69	146	146	83	40	68

* con opzione riscaldatore

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori


Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.

Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aerazione in misura adeguata.

E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

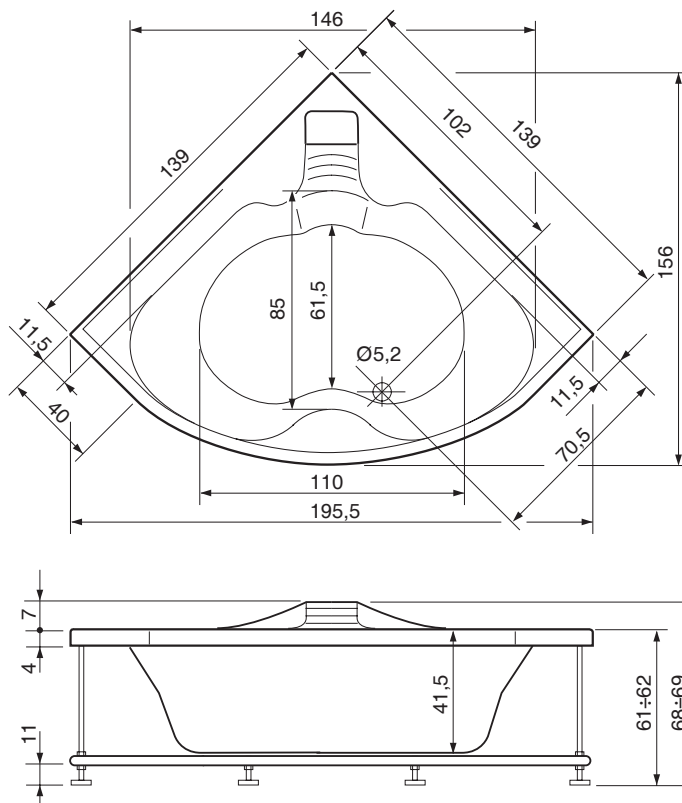

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm. Prevedere il pannello di ispezione e presa d'aria. L'ingombro della vasca aumenta di 3 cm se viene installato il pannello.

LEGENDA

- A** - Attacco acqua fredda da 1/2".
- A1** - Attacco per cascata.
- B** - Attacco acqua calda da 1/2".
- C** - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm² (lung. min. 2 [m])
- D** - Uscita cavo equipotenziale.
- E** - Scarico a filo pavimento Ø 40.


NOTE:

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.


In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.

Per la rubinetteria bordo vasca prevista dal nostro catalogo usare solo gli attacchi A e B.


Nel caso non sia prevista la rubinetteria bordo vasca lasciare un attacco (A1) proveniente dalla rubinetteria a muro per il collegamento della cascata di riempimento.

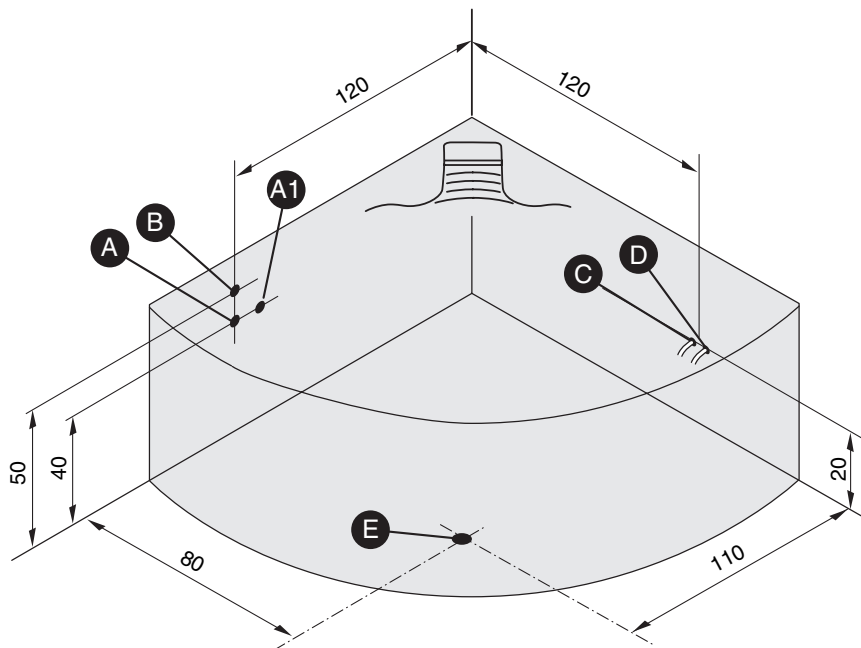

POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE

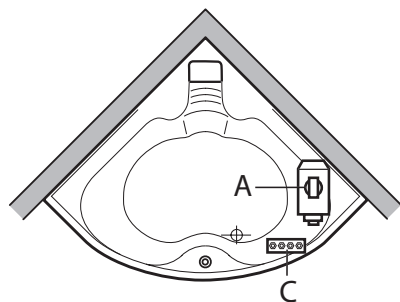


Whirlpool

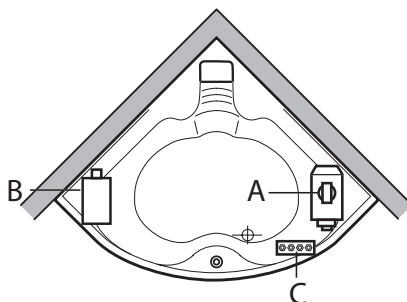

Whirlpool airpool

A= Motore
B= Blower
C= Centralina elettrica

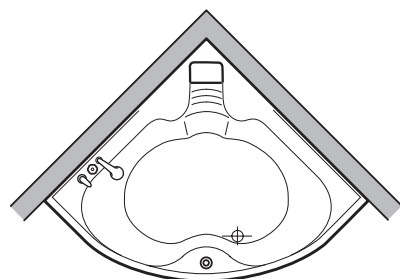

Rubinetteria