

**MINIPISCINA
COUNTRY PLUS
218x218x H.91**

**Fiche
technique**



L'installation du spa doit être effectuée par du personnel qualifié tant en branchement électrique qu'hydraulique.

Avant de connecter le système électrique il faut prévoir une mise à la terre, conforme à la réglementation du pays d'utilisation .

Le spa doit être branché au «système électrique développant une puissance suffisante (KW)


La connexion du produit doit être située à l'extérieur des zones 0, 1, 2, 3.

L'installateur doit utiliser des câbles avec des sections adéquates, ayant pour caractéristiques au moins le type 05VV H-F.

AVERTISSEMENT:

En cas de non-respect, même partielle, des conditions de sécurité indiquées, la garantie et la responsabilité du fabricant ne pourront être engagées en cas de dommages directs ou indirects causés par le produit.

La perte de la garantie, dans l'hypothèse indiquée ci-dessus, aura pour conséquence le seul remplacement des pièces défectueuses sans prise en charge des coûts dérivés nécessaire au remplacement ou à l'enlèvement du spa.

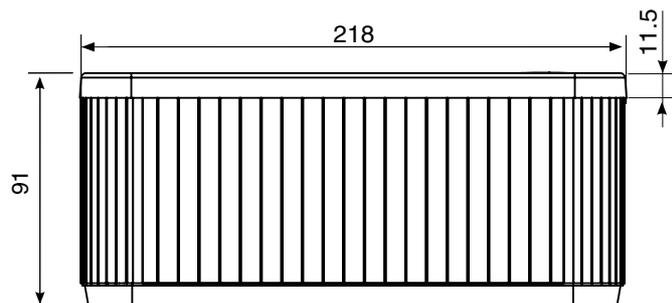

	COUNTRY PLUS
DIMENSIONS cm	218X218X91
SESSIONS	5 PERSONNES
INCLINE'E ASSIS	1 PERSONNE
LT	1200
POIDS VIDE KG	320
JETS	66
POMPE	2X1 VITESSE 2200 Watt
RECIRCULATION POMPE	110 Watt
BLOWER	300 Watt
CHAUFFAGE	3000 Watt

COUNTRY PLUS

LIEN	FUSE	HZ	Volt
1 PHASE	1X32 A	50 HZ	230 V 1N ~
3 PHASE	3X16 A	50 HZ	400 V 3N ~

Les dimensions réelles peuvent varier de ± 1 cm.

Les valeurs d'encombrement sont exprimées en centimètres.

**MINIPISCINA
COUNTRY
218x218x H.91**

Fiche
technique



PRÉPARATION Pour modèle encastré


Le trou pour le logement du spa doit être obtenu grâce aux mesures indiquées en faisant attention que celui soit parfaitement de niveau.

Il est obligatoire de laisser un espace d'au moins 60 cm autour du périmètre du spa afin d'assurer l'accessibilité en cas d'intervention de "plomberie et d'électricité par le service technique de l'usine..

Créer au fond du compartiment un système de collecte et d'évacuation de l'eau.

Aération

En cas d'installation à l'intérieur il est nécessaire de prévoir une ventilation adaptée au local.

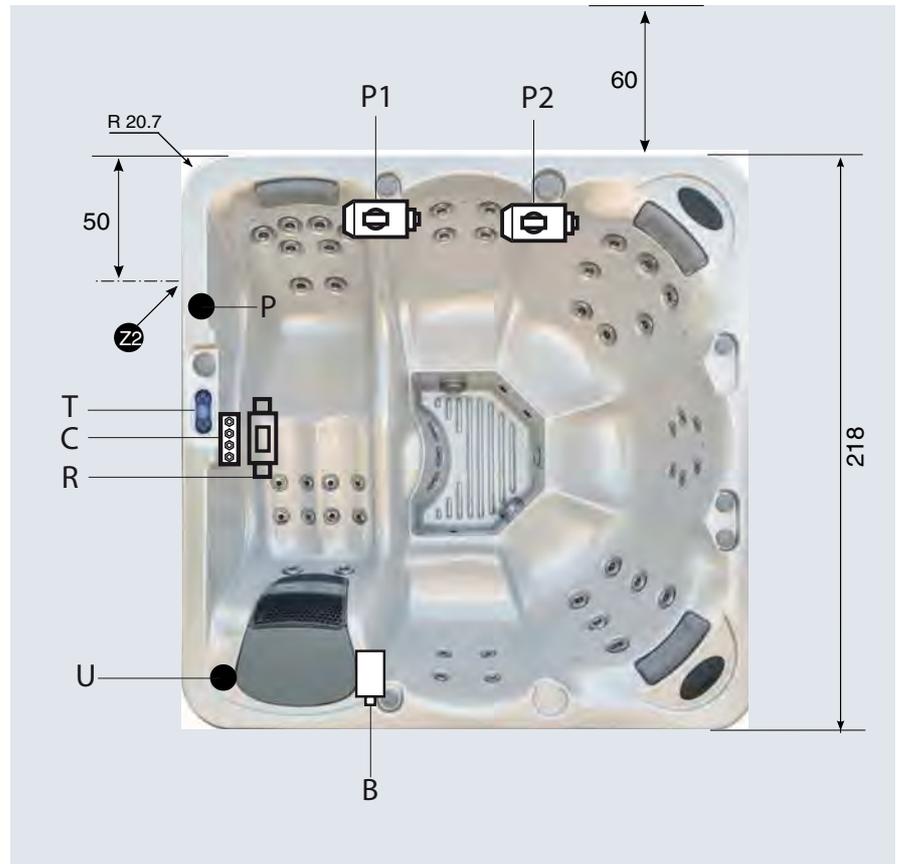


Remplissage et positionnement

Pour remplir le spa l'utilisation d'un tuyau d'arrosage plongé dans le skimmer est recommandé afin d'éviter des bulles d'air dans le système.

Les panneaux du spa portable, doivent être accessibles à tout moment en les laissant amovibles.

- P1 - P2 = Pompe**
- P = Recirculation pompe**
- R = Chauffage**
- C = Boîte électrique**
- T = Clavier**
- U = Désinfection UV**
- B = Blower**

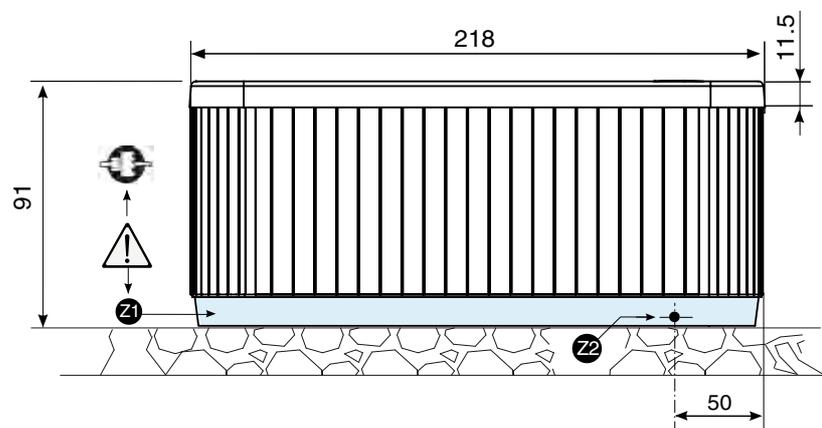

Z1 = Zone point d'accès électrique

percer un trou (de dimensions appropriées pour le passage du cordon d'alimentation) dans l'un des quatre côtés, la zone Z1

Z2 = échappement 3/4"