

NOVA BOX 180x80


scheda tecnica




L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm.) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

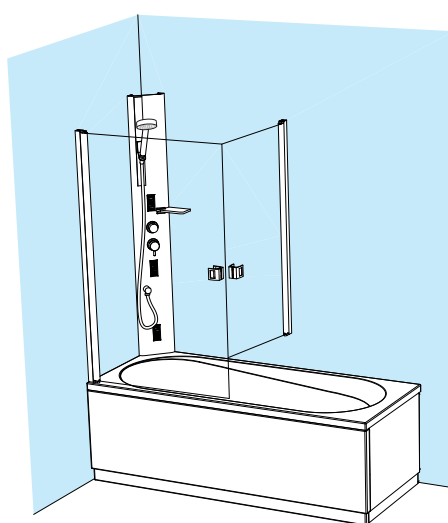

vasca SX

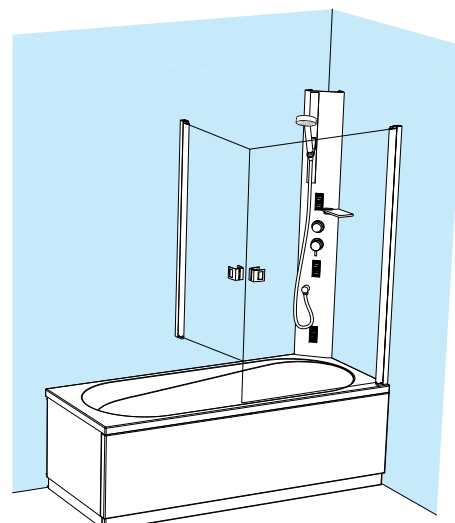

vasca DX

La vasca va sempre installata con i comandi verso il lato esterno per accessibilità tecnica.
Le fiancate sono disponibili per la versione destra e sinistra.

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lung.	largh.	altezza	lung.	largh.	altezza	netto	lordo
Whirlpool	230	2.4	0.55	50	6	----	175	215	180	80	58	187	87	76	50	62
Whirl. airpool	230	5.4	1.25	50	6	12	175	215	180	80	58	187	87	76	57	73
Vasca con telaio	----	----	----	----	----	----	175	215	180	80	58	187	87	76	37	51
BOX IN CRIST.	PORTA DA 90								----	90-92	140	8.5	98.5	151	17	19
	PORTA DA 80								----	76-78	120	8.5	84	127	16	18

COLONNA QUARANTACINQUE C OPZIONALE	Caratteristiche idrauliche					Dim. imballo			Peso	
	Portata acqua	Pressione rete	Miscelatore	Getti idro	doccetta	lung.	largh.	altezza	netto	lordo
	lt/min 20	0.5 / 4.5 bar	1	3	1	156	32	25	6	9


I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori

Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.

Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aerazione in misura adeguata. E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.


AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

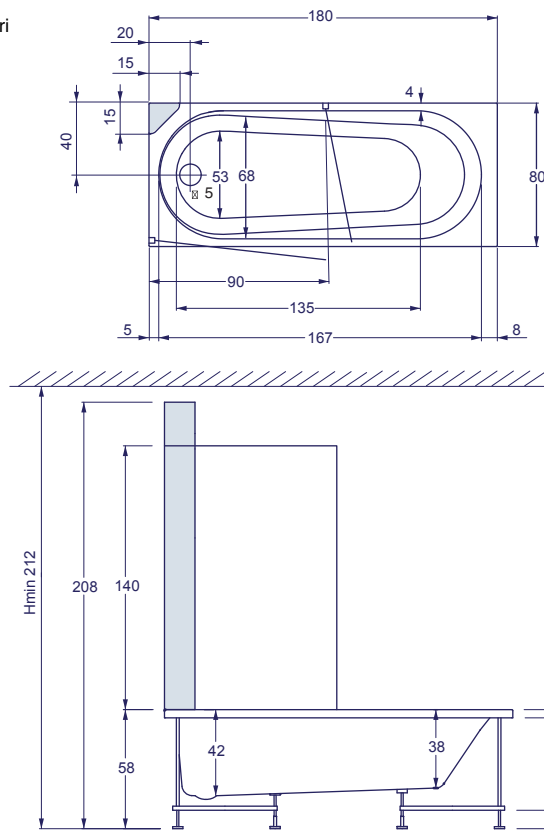

I valori di ingombro sono espressi in centimetri.
Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

COLONNA
QUARANTACINQUE C

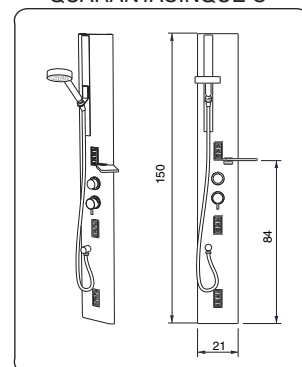

Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm.
Prevedere il pannello di ispezione e presa d'aria.

NOVA BOX

180x80

LEGENDA

- A** - Attacco acqua fredda da 1/2" F.
- B** - Attacco acqua calda da 1/2" F.
- C** - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm² (lunghezza min. 2 [m])
- D** - Uscita cavo equipotenziale.
- E** - Scarico a filo pavimento Ø 40.


NOTE:

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.


In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.

Predisposizione elettrica ed idraulica

VERSIONE DX


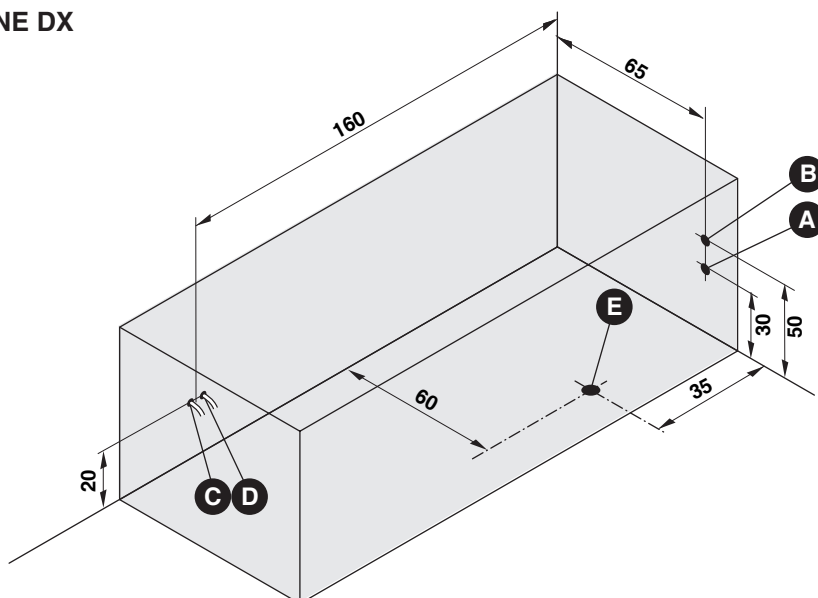


VERSIONE SX


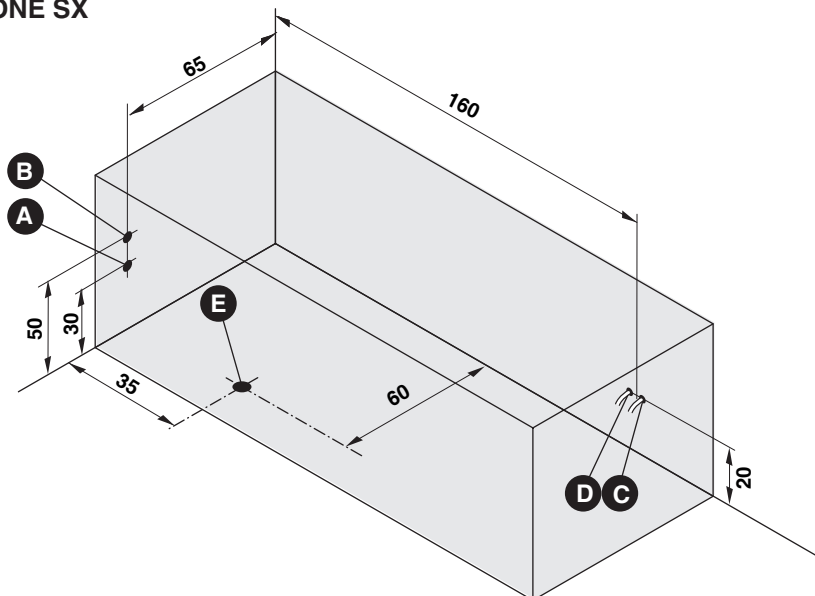


POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE

VERSIONE DX

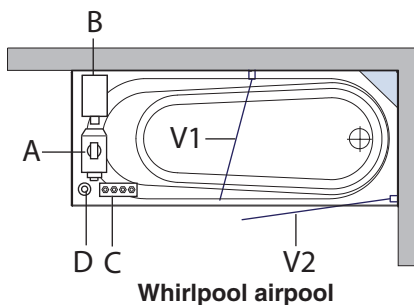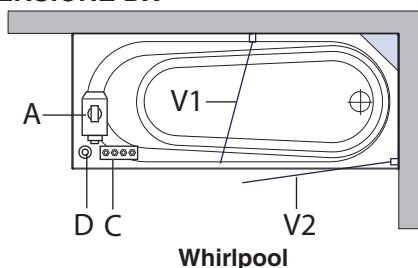

VERSIONE SX

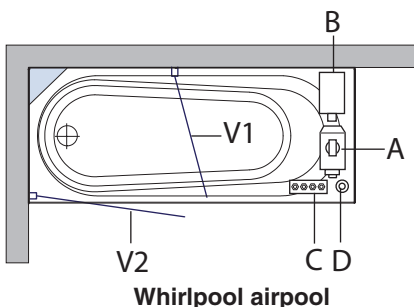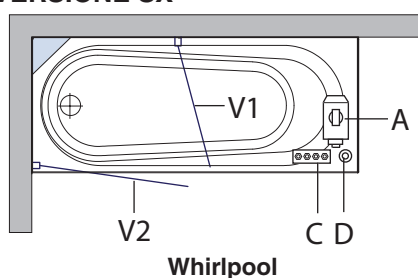

- A** = Motore
- B** = Blower
- C** = Centralina elettrica
- D** = Tastiera
- V1** = Vetro porta da 80
- V2** = vetro porta da 90