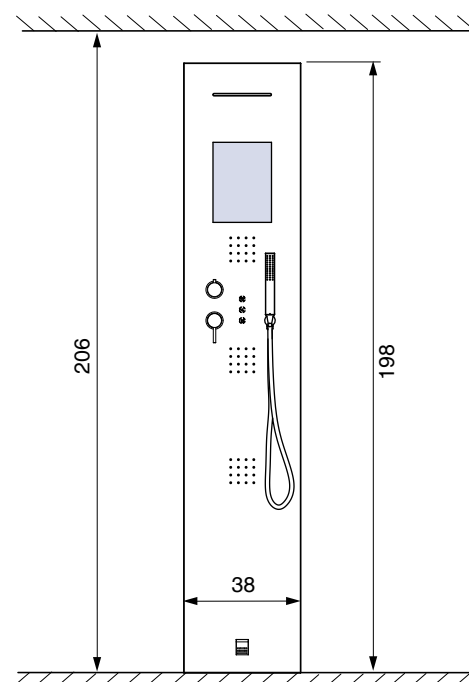
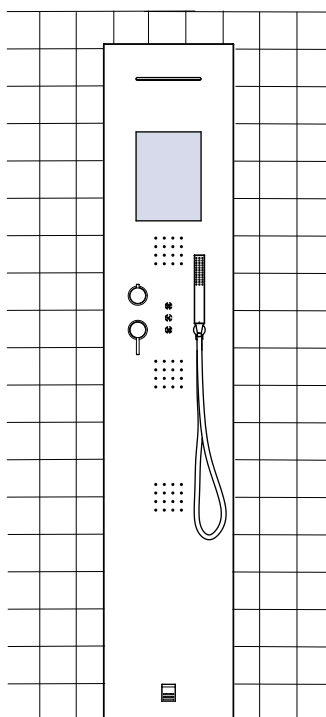




Systemes	Caractéristiques électriques			caractéristiques hydrauliques				Dimension emballage			Poids	
	Volt	kW	Hz	Consommation eau à 3 bars	Pression buses	latérales branchement	eau F/C	longueur	largeur	hauteur	net	brut
Rigenera 200 con bagno turco	230	3	50	15 L. min	bar 1,5 / 4,5	3	1/2"	210	51	36	31	38
	230	4	50	15 L. min	bar 1,5 / 4,5	3	1/2"	210	51	36	31	38

LEGENDE:


- A - Branchement eau froide 1/2 male
- B - Branchement eau chaude 1/2 male
- C - Tube diam 25 mn.²
Le cable d'alimentation doit être adapté à la puissance nécessaire Branchement monophas.
- D - alimentation en 1/2 (accessoires)
- E - E cable d'alimentation pour la chromothérapie (diamètre 25 mm) en option. Le produit doit être connecté conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation

Attention :
Dans le cas où un receveur de douche n'est pas prévu, prévoir systématiquement une bonde d'évacuation.

Les valeurs d'encombrement sont exprimées en centimètres et peuvent varier de + ou - 0,5 cm

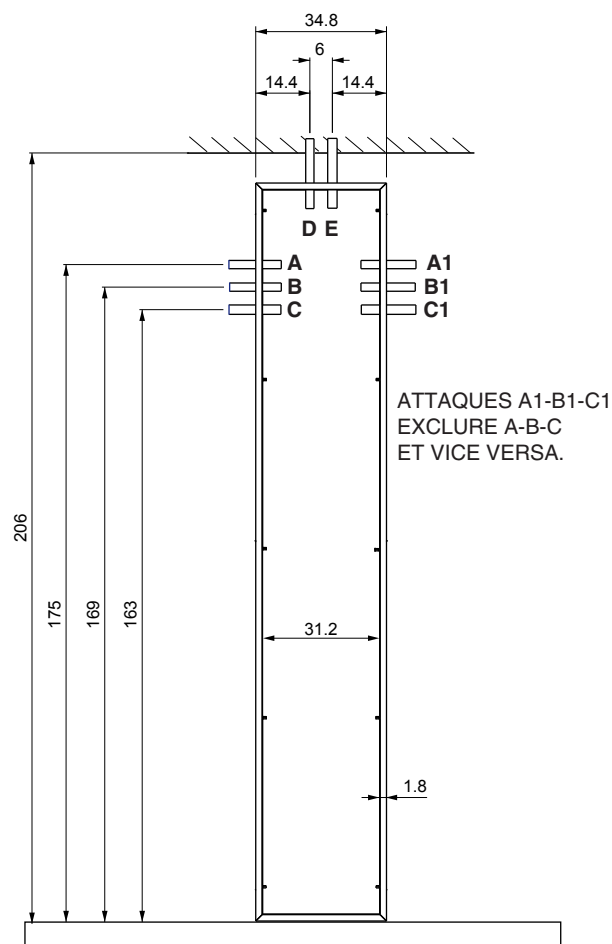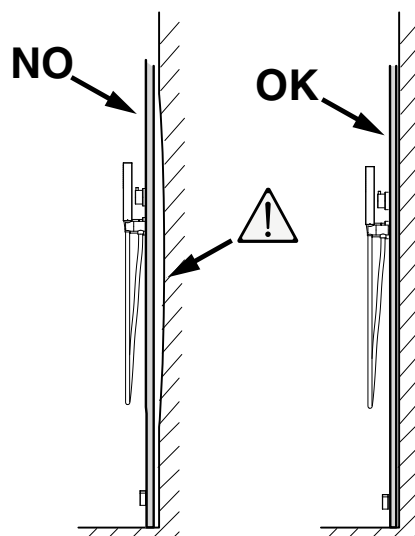


RIGENERA 200 à Encastrer

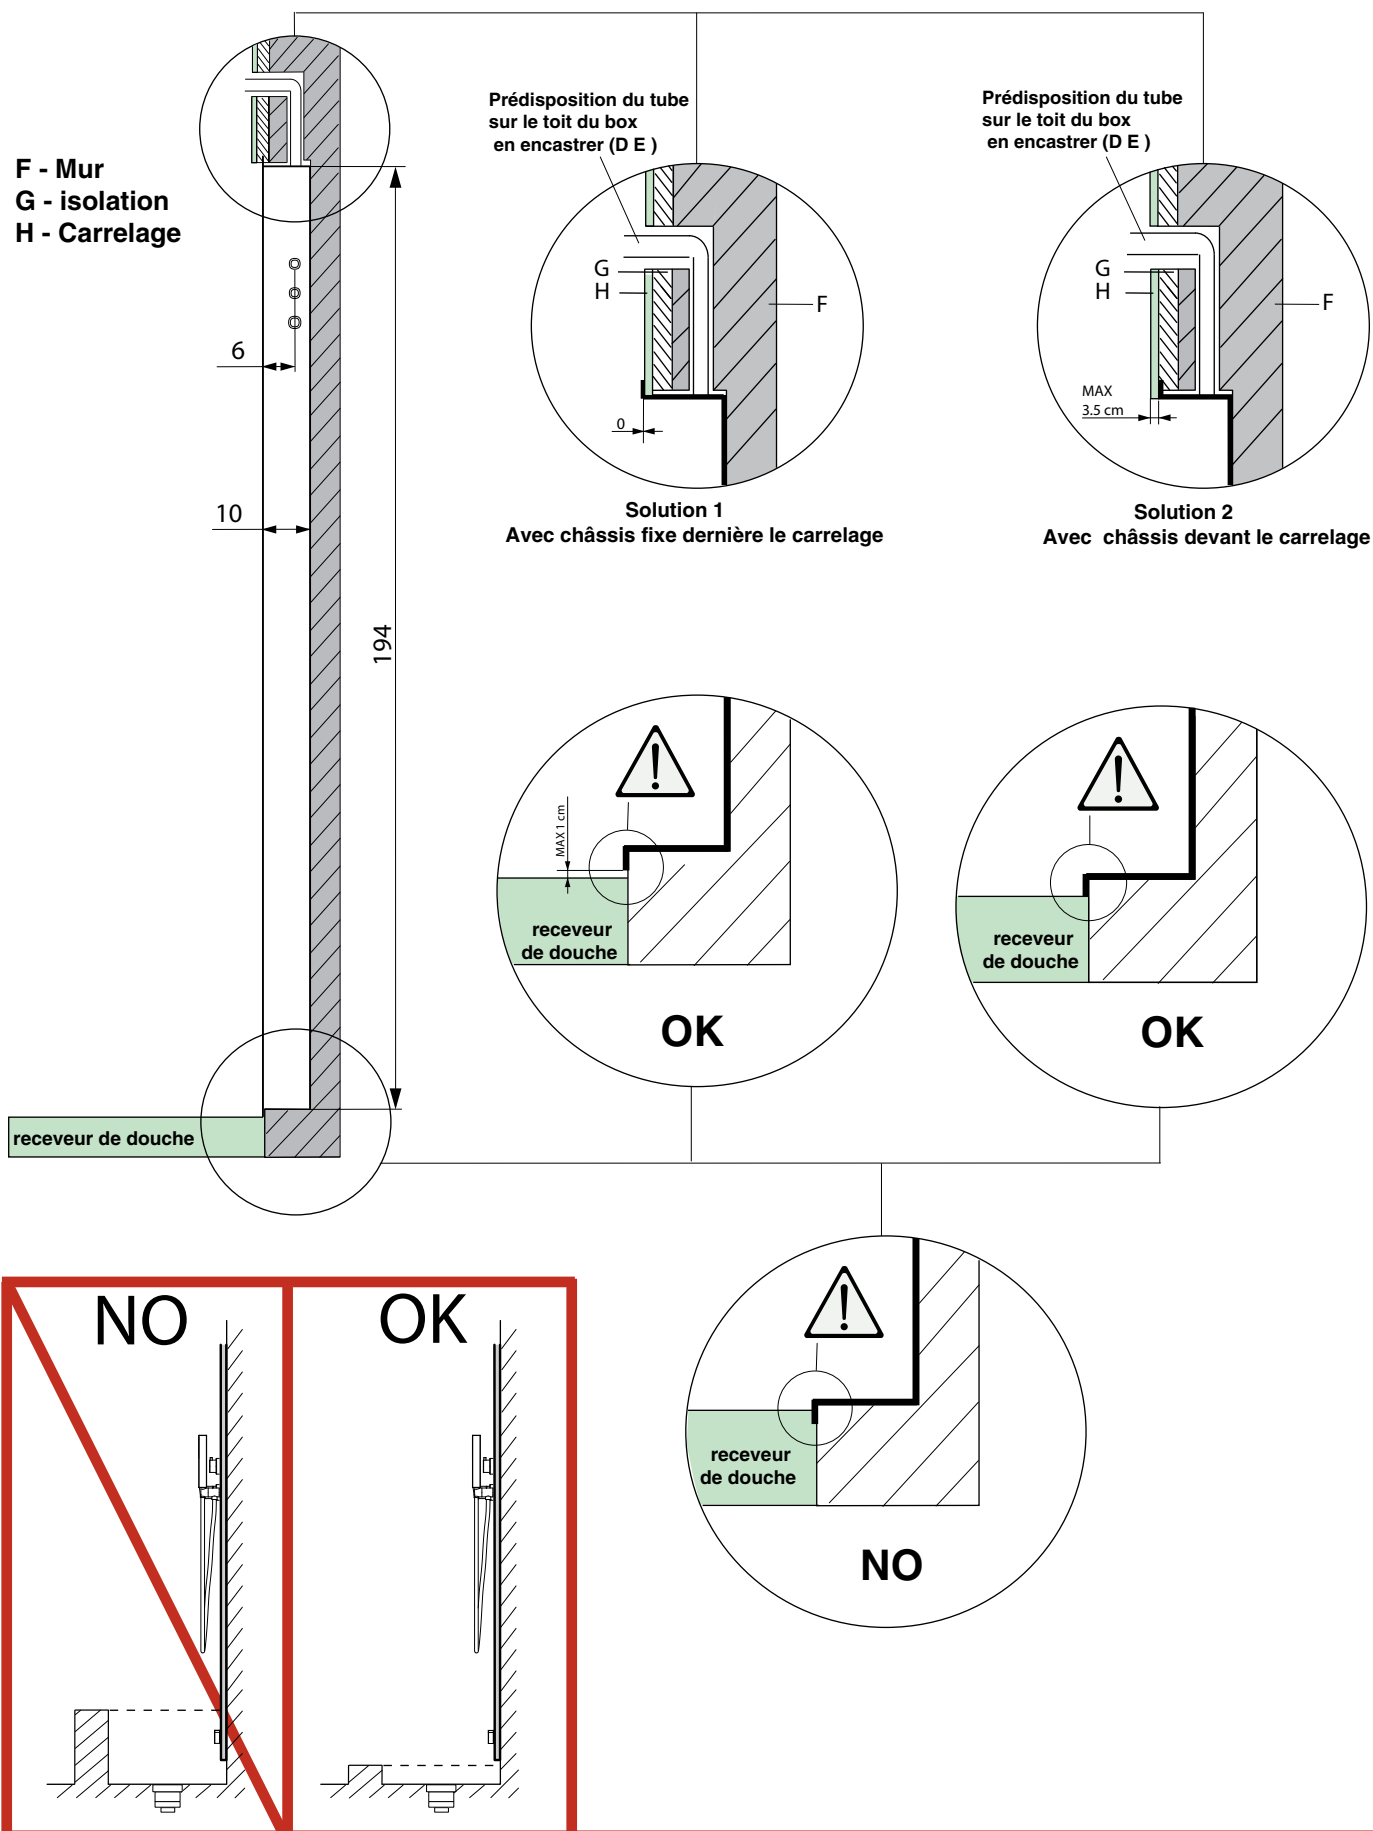

AVERTISSEMENT: En cas de non-respect, même partielle, des conditions indiquées à la sécurité du produit, la garantie du produit peut être affectée, de façon décroissante voire nulle sans que la responsabilité du fabricant ne soit engagée de façon directe ou indirecte. L'annulation de la garantie (dans l'hypothèse ci-dessus) aura pour conséquences le remplacement des pièces qui seront reconnues défectueuses, sans couvrir les coûts éventuels de main d'œuvre et d'élimination du produit.

Les zones de sécurité

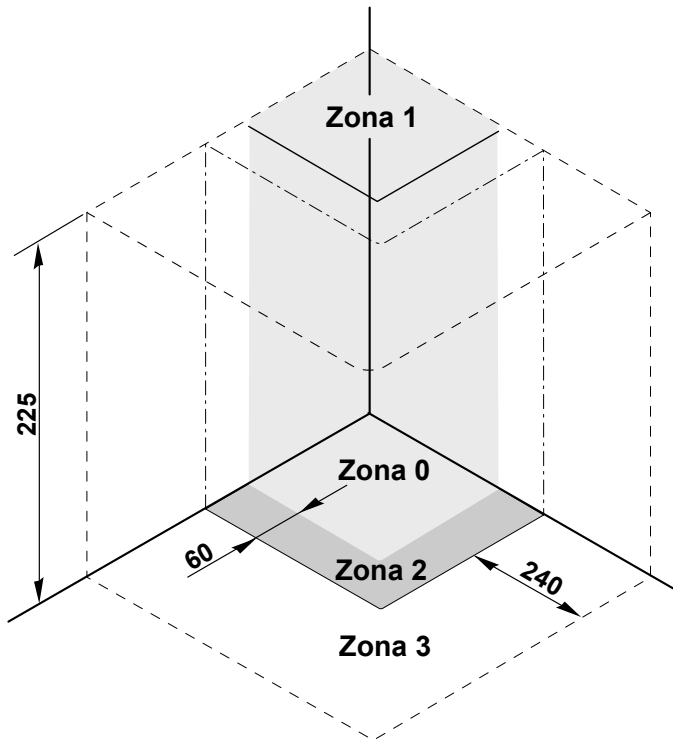

L'installation de la colonne doit être effectuée par du personnel qualifié tant pour l'installation électrique qu'hydraulique.

Avant de réaliser la connexion électrique, l'installateur doit s'assurer que l'équipement électrique est conforme à la norme CEI 64.8, protégé par un coupe-circuit différentiel (0,03) et que la mise à la terre est conforme aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

La colonne douche Hafro doit être connectée au système électrique de manière fixe et permanente fixe (avec un câble H05 - 3x2.5 mm et une section de 3 mm) à travers d'un interrupteur bipolaire (ouverture minimale d'au moins 3 mm) adapté à la puissance (kW) du produit la connexion électrique doit être située hors des zones de sécurité comme prévue par la norme technique CEI 64-8/7 dernière édition et loin de toute projection d'eau.

Le câble d'alimentation ne doit pas avoir des caractéristiques inférieures au type H05 VVF.

Les composants utilisés pour le raccordement doivent avoir des caractéristiques et des degrés de protection IP comme cela est prévue par la norme 64.8 pour les utilisations en baignoires et douches.

Branchement équipotentiel

L'équipement doit être connecté au système équipotentiel du bâtiment par la borne appropriée placée sur la plaque de châssis dûment signalée, comme prévu par les normes 60335.2.105

Prémisse

Attention :

Lors de la réception de la marchandise, vérifier que l'emballage est correct, en particuliers si l'emballage présente des dommages visibles, merci de faire notifier cela directement au transporteur. Le fabricant décline toute responsabilité sur le transport.

**Pour l'installation , 2 personnes sont nécessaires.
Se reporter à la notice d'installation
Manipuler avec soins notamment les parties délicates.**

Vérifier les conditions ci-dessus avant de procéder à l'installation.

Avant de procéder à l'installation, assurez vous que les fixations pré-disposées sont conformes au schéma technique du produit à installer. Assurez vous vous de la planéité du mur.

Note électrique :

Pour le branchement électrique, se reporter aux notes de sécurité électrique.

Les informations techniques de la colonne sont signalées sur une étiquette apposée sur la partie inférieure (voir figure)

