BOLLA SFIORO 190 X 190

Technisches Datenblatt

Die Installation der Wanne muss von Personal durchgeführt werden, das sowohl für die den Strom- als auch für den Wasseranschluss qualifiziert ist.

Bevor der Anschluss vorgenommen wird, muss der Installateur prüfen, dass die elektrische Anlage durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt ist (0,03) und dass die Erdungsanlage den geltenden Normen im Nutzungsland entspricht.

Die Wassermassagewanne muss fest mit der Elektroanlage angeschlossen sein (über Kabel H05 - 3x2,5 mm dreipolig mit Querschnitt von 2,5 mm) über einen zweipoligen Schalter (Mindestöffnung der Kontakte 3 mm), der für die Leistung (kW) des anzuschließenden Produktes geeignet ist und sich außerhalb der Bereiche 0,1,2,3 und fern von möglichen Wasserspritzern befindet.

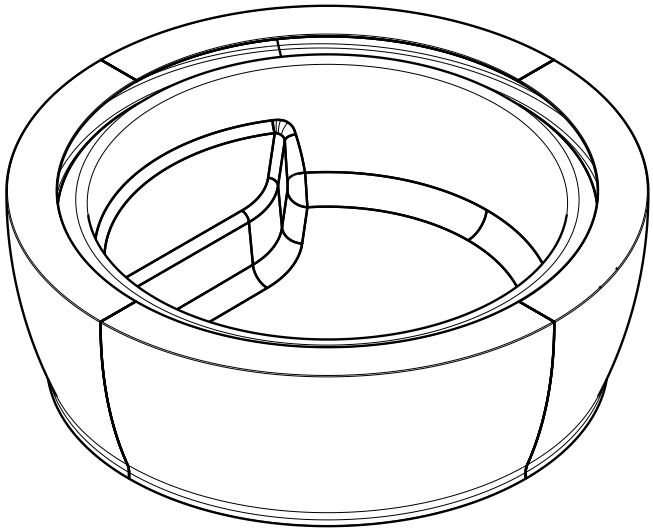

SYSTEME	Elektrische Eigenschaften				Düsen		Inh. Wasser		Abmessungen			Abm. Verpackung			Gewicht	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air		max	Durchm.		Höhe	Länge	Breite	Höhe	netto	brutto
Digitaler Whirlpool	230	3.6 / 10.4*	0.8 / 2.3*	50	12	__	-	650	190	__	64	200	200	85	70	114
Airpool	230	3.2	0,7	50	__	24	-	650	190	__	64	200	200	85	70	114
Whirl. airpool	230	6.8 / 13.6*	1.5 / 3.0*	50	12	24	-	650	190	__	64	200	200	85	80	124
Wanne mit Rahmen	__	__	__	__	__	__	-	650	190	__	64	200	200	85	60	104

* Mit Option (Heizgerät 1,5kW)

Das Produkt muss zudem an den Potenzialausgleich des Gebäudes angeschlossen werden über die entsprechende Klemme am Rahmen.

Im Falle des Einbaus der Wanne zwischen Wänden behält die Garantie nur dann ihre Gültigkeit, wenn in den Wänden ausreichend große Inspektions- und Belüftungsgitter vorgesehen werden. Ferner ist nötig, dass die Wanne jederzeit entfernt werden kann, ohne dass hierzu Mauerarbeiten erforderlich sind.

WARNUNG: Wenn diese Bedingungen ganz oder teilweise nicht beachtet werden, kann die Sicherheit der Wanne beeinträchtigt werden, weshalb die Garantie in solchen Fällen umgehend ihre Gültigkeit verliert und der Hersteller keinerlei Verantwortung für eventuelle direkte oder indirekte Schäden übernimmt, die durch das Produkt verursacht werden.

Der Verfall der Garantie führt im oben genannten Fall lediglich zu einem Ersatz der Teile, die als mangelhaft anerkannt werden, ohne dass dabei jedoch Kosten für die Arbeitskraft abgedeckt werden, die für das Entfernen des Produktes erforderlich wird.

Stellen Sie Absperrhähne außerhalb der Produktabmessungen für das Schließen von heißem und kaltem Wasser bereit.

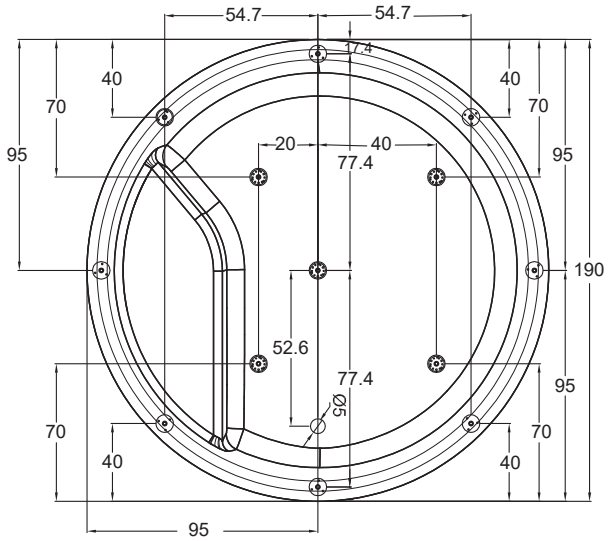

Die Abmessungen sind in Zentimetern angegeben. Die tatsächlichen Maße können ± 1 cm abweichen.

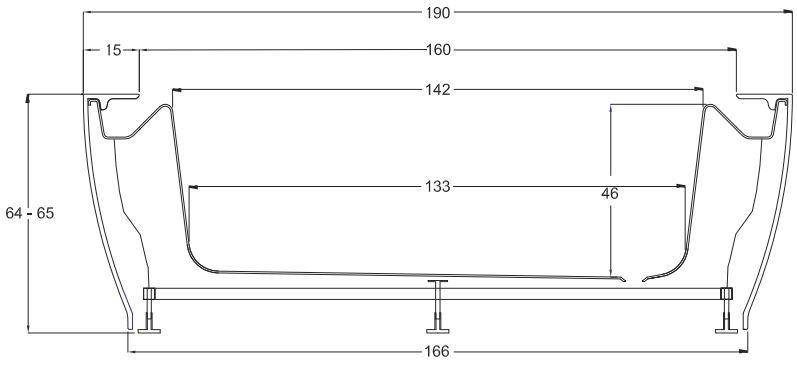

Wenn die Wanne eingebaut wird. darf die Wand nicht mehr als 1 cm über den äußeren Rand ragen. Das Inspektionspanel und den Lufteinlass vorsehen.

GRUPPO GEROMIN S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an dem Produkt vorzunehmen.

Ausgabe: 15/02/2019

BOLLA 190

Elektrische und hydraulische Vorbereitungen

ZEICHENERKLÄRUNG

A - A1 - Auslass gemischtes Wasser, Steuerung durch Mischbatterie.

Betriebsdruck:
- MIN 150 kPa (1,5 bar)
- MAX 300 kPa (3,0 bar)

Warmwassertemperatur:
- MAX 60°C (140°F)

B - B1 - Ausgang Stromkabel Typ H05 3x2,5mm (Länge mind. 3 [m]). Potentialausgleichskabel.

S - S1 - Ebenerdiger Abluss Ø 50 oder Wandabfluss Ø 50.

Z1 - Sekundärer Sicherheitsabfluss. ⁎

- VORBEREITUNG FÜR EINGEBAUTE WANNE.

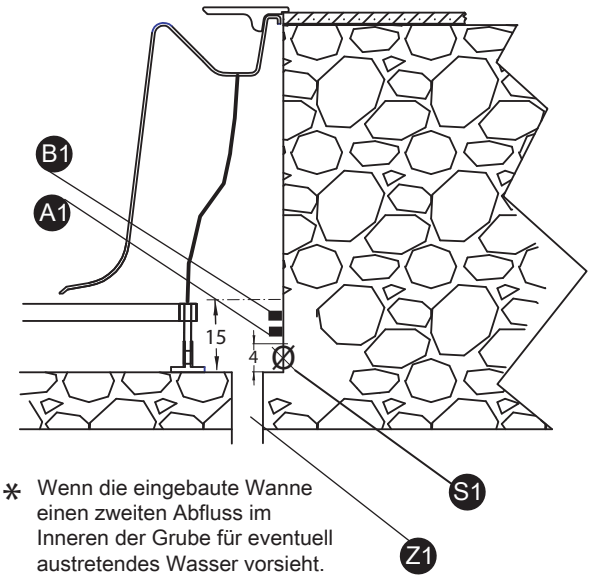

⁎ Wenn die eingebaute Wanne einen zweiten Abfluss im Inneren der Grube für eventuell austretendes Wasser vorsieht.

N.B.

Die Anschlüsse A1-B1-S1-Z1 sind bei eingebauter Wanne zu berücksichtigen.

- VORBEREITUNG FÜR VERKLEIDETE WANNE.

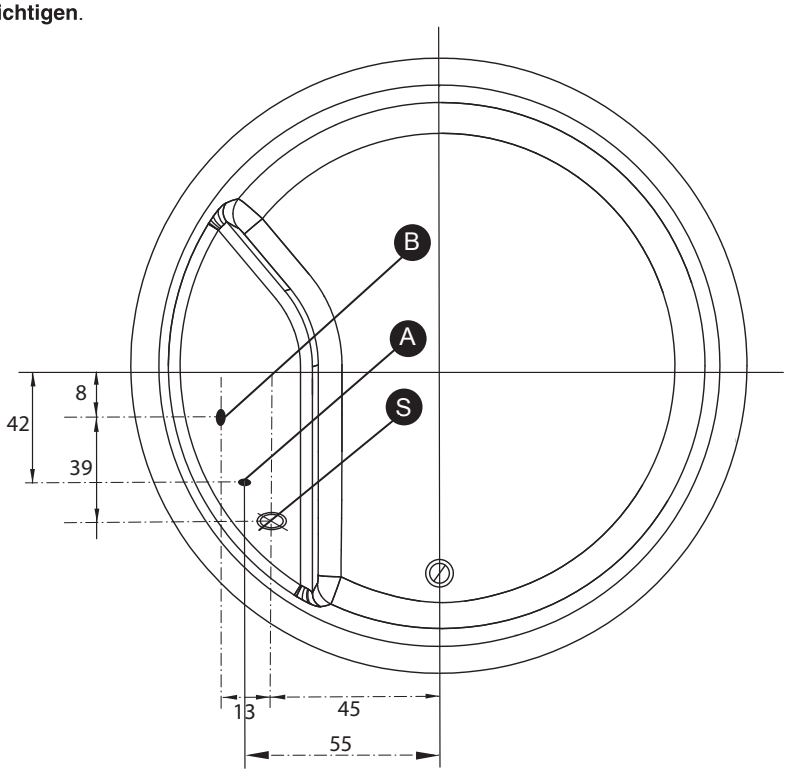

N.B.

- Die Anschlüsse in der Wand der Grube Z1 vorsehen, wobei die Höhe nicht die des Gestells von max. 15cm überschreiten darf.

Wenn der Wasserdruck höher ist als angegeben, Druckminderer installieren.

ANMERKUNGEN:

Für Wannen mit Rahmen sind keine Versorgungskabel vorzusehen.

Das Kabel für den Potentialausgleich ist immer erforderlich.

POSITION DER BEDIENELEMENTE UND INSPEKTION DES BOLLA 190

A = Motor - Ausschließlich Wannen Airpool
B = Blower - Ausschließlich Wannen Whirpool-Digital
C = Schaltkasten
D = Tastatur
E = Wartungsbereich.
F = Wassereinlass 1/2''.

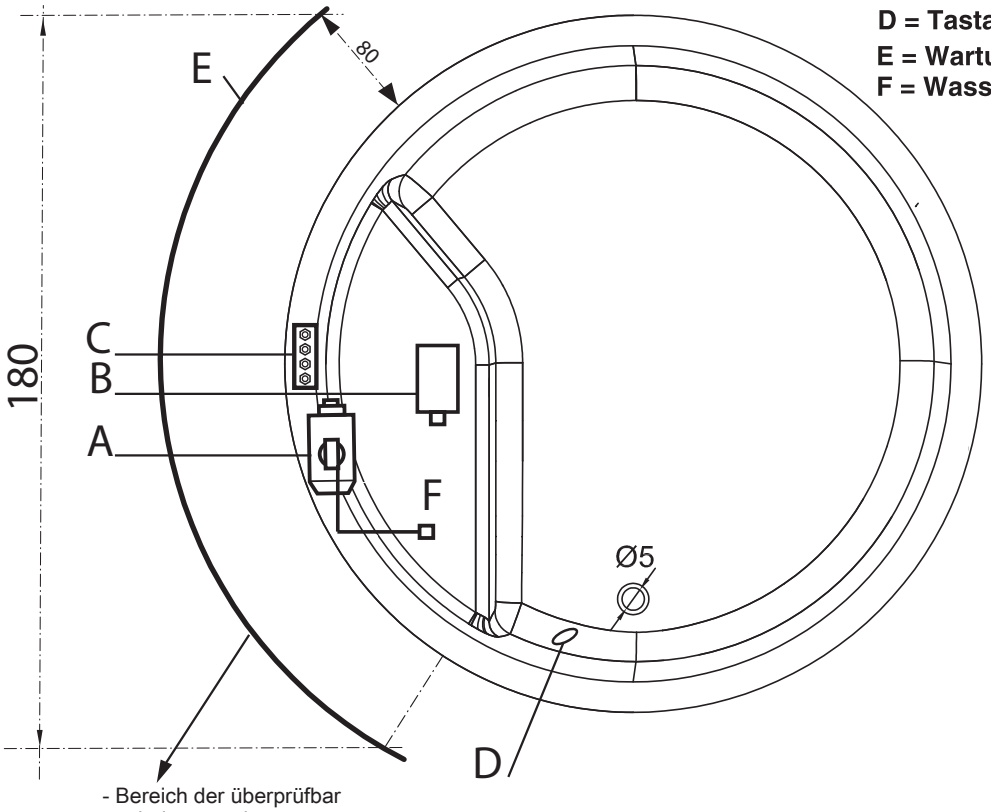

- Bereich der überprüfbar gehalten werden muss.

Whirlpool Airpool

Digitaler Whirpool

Airpool

Die Position der Elemente A-B-C-F kann bei Wannen mit Zubehör variieren (Farbtherapie).
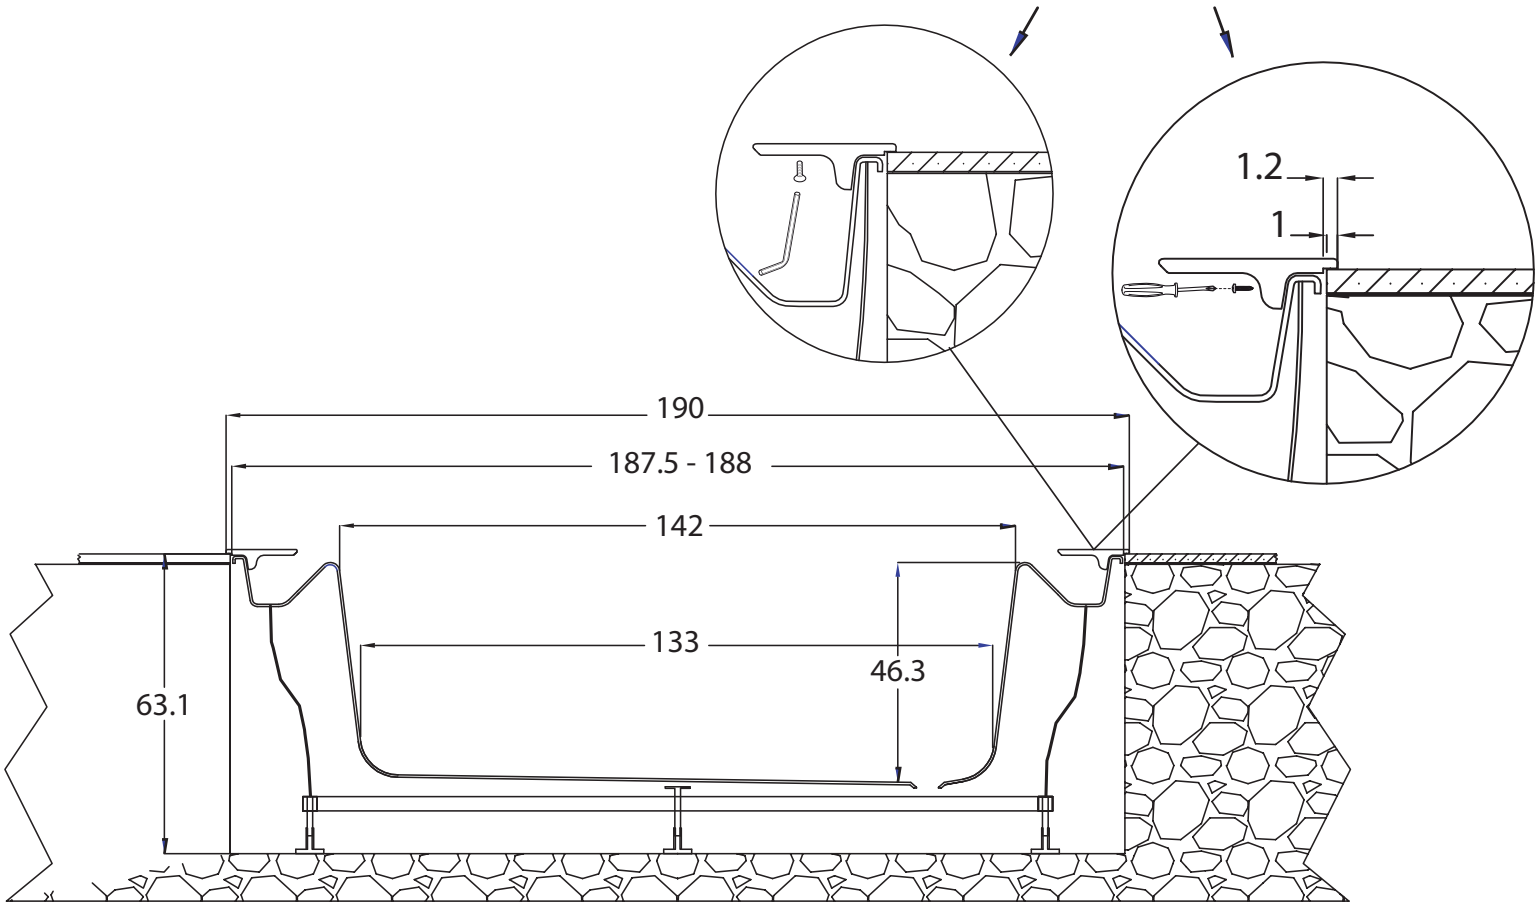
BEFESTIGUNG DER PANEELE