


GEMINI 5

COIN DE PORTE AVANT

Fiche technique




VERSION GAUCHE

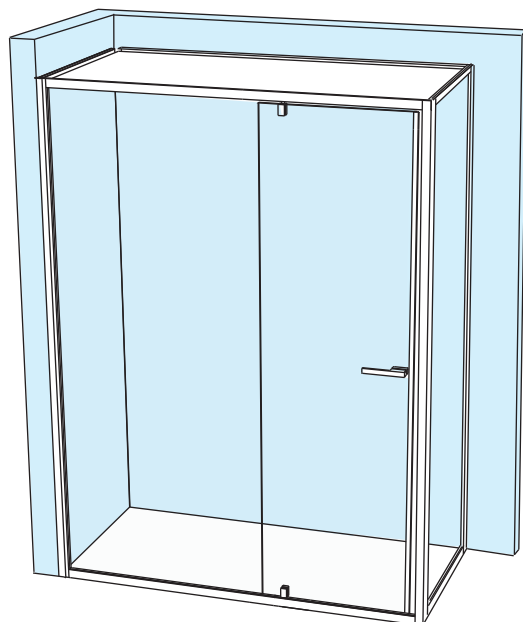


(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)


(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)

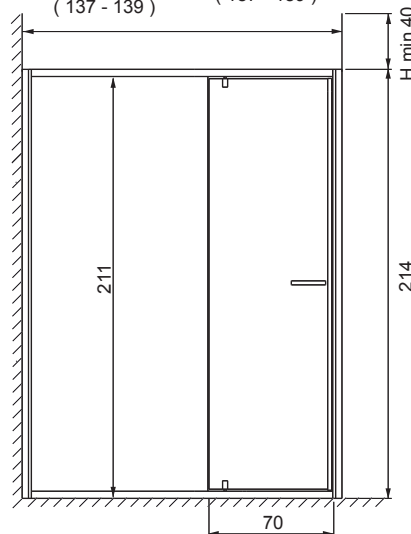

VERSION GAUCHE

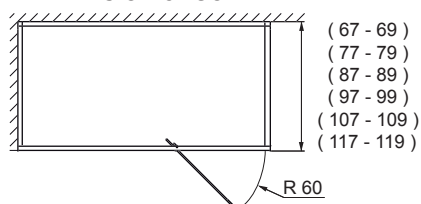


VERSION DROITE

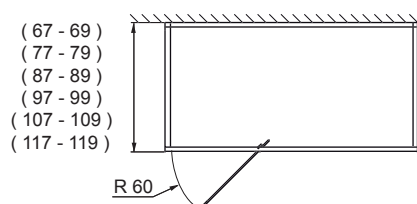

- Les valeurs d'encombrement sont exprimées en centimètres, les dimensions réelles peuvent varier de ± 0.5 cm.
- L'installation doit être effectuée sur des sols et des parois finis, avec le plateau de douche installé.
- Faire attention à ce que les tuyaux ne passent pas là où les trous de fixation doivent être effectués.

PRÉDISPOSITION ÉLECTRIQUE HYDRAULIQUE

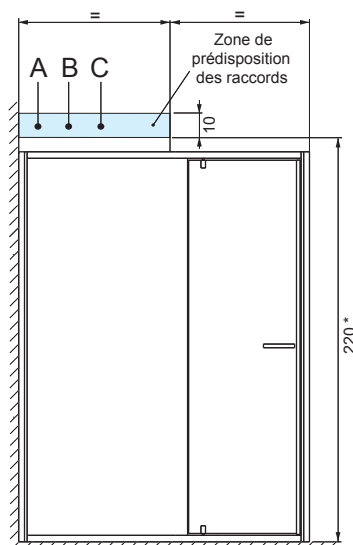

LEGENDA:

- A** - Sortie d'eau mélangée ;
- B** - Sortie tuyau pour alimentation chromothérapie (d=20mm) ;
- C** - sortie alimentation 220 Volt - 50 Hz.

ACCESSOIRES

BOX GEMINI avec accessoire **POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 26 x 26** : prédisposer la sortie d'eau mélangée. LISTE HAFRO COD. 0RBH3N0 : (A)

BOX GEMINI avec accessoire **POMME DE DOUCHE AVEC CHROMOTHÉRAPIE 30 x 30** : prédisposer un tuyau de raccordement encastré d=20mm entre la colonne et la zone prévue pour la prédisposition des raccords (voir la fiche technique respective de la colonne RIGENERA). LISTE HAFRO COD. 0CSA1 N0-0CSA2N0 : (A - B)

BOX GEMINI avec accessoire **POMME DE DOUCHE EN ACIER AVEC CHROMOTHÉRAPIE 30 x 30 ET TÉLÉCOMMANDE** : prédisposer la sortie d'eau mélangée et celle d'alimentation. LISTE HAFRO COD. 0CSA3N0 : (A - C)

* Les hauteurs par rapport au sol pour le raccordement d'eau chaude et d'eau froide varient en fonction de la hauteur du plateau de douche.

AVERTISSEMENT : en cas de non-respect, même partiel, des conditions de sécurité, la garantie et la responsabilité du producteur pour tout éventuel dommage direct ou indirect provoqué par le produit s'annulent.

L'annulation de la garantie, dans l'hypothèse susmentionnée, aura comme conséquence le remplacement des pièces uniquement reconnues défectueuses, sans la couverture des coûts relatifs à la main d'œuvre nécessaire pour le retrait du produit.